Visualizer 13inch
クイックマニュアル

スタートガイド

初めてお使いになる前に、
まずは１～5を行なってください

組み立て動画はこちら

01　組み立てする

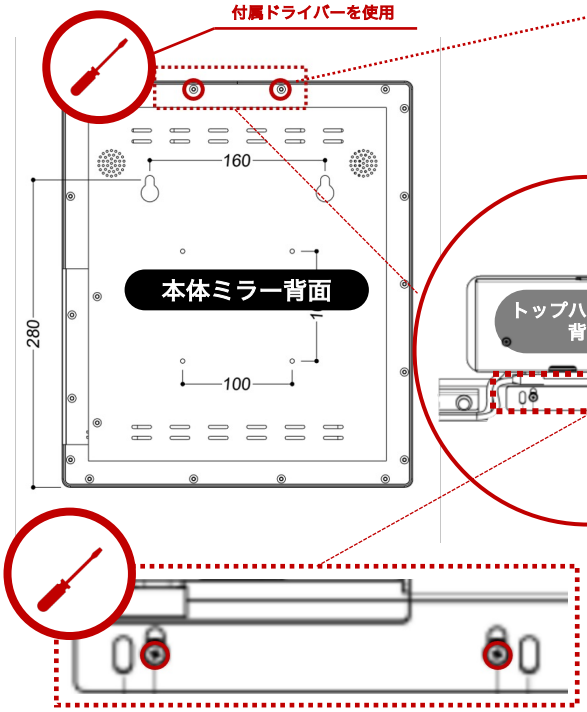

1 ネジを２つはずす

! ネジ穴を潰さない

2 トップハウジングをネジ穴に合わせる

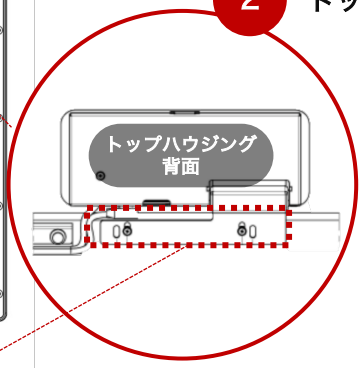

3 ネジで固定する

! ネジの固定位置は左図を参考

! ネジ穴を潰さない

5 USBケーブルを差し込む

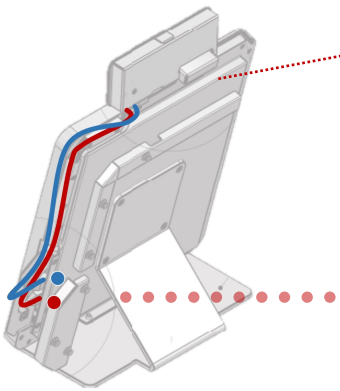

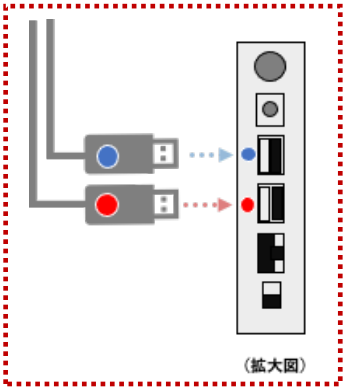

!

USBケーブル ● →差し込み口 ●
USBケーブル ● →差し込み口 ●

6 電源コード（※LANケーブル）を接続します

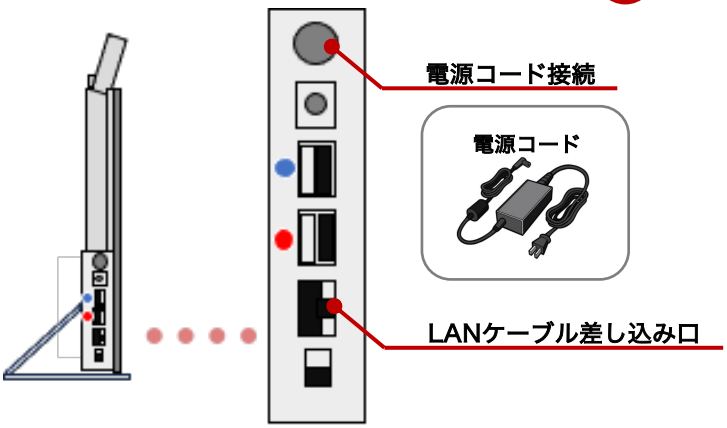

！

LAN接続（有線）の場合：
LANケーブルを接続する

Wi-Fi接続（無線）の場合：
LANケーブルは接続しないでください

7 配線カバーを合わせる

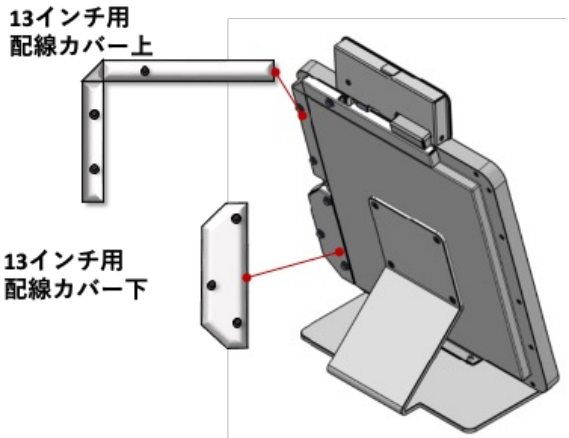

8 黒いボタンを押し込む

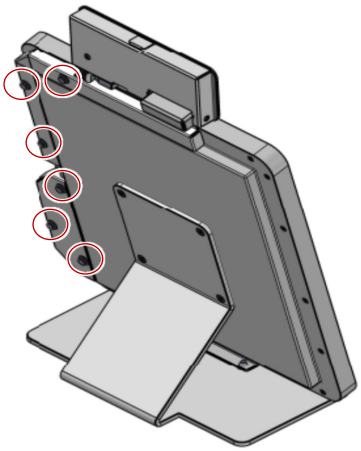

○・・・黒いボタン

組み立ては以上で完了です

02　電源を入れる

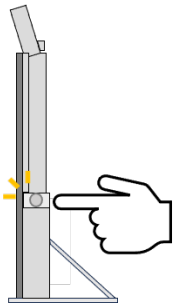

1　主電源を押す

03　インターネットに接続する

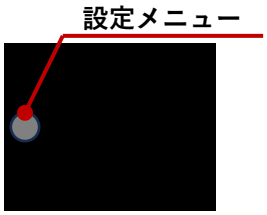

1　白いボタンを押し
設定メニューを開く

2　Wi-Fi接続（無線）の場合
：A（Wi-Fiマーク)をタップ
▶次のページへすすむ

LAN接続（有線）の場合
：B（Networkマーク）
をタップ
▶5ページへすすむ

03　インターネットに接続する

有線LAN接続（B）は次のページへ

Wi-Fi接続設定をする　（A）

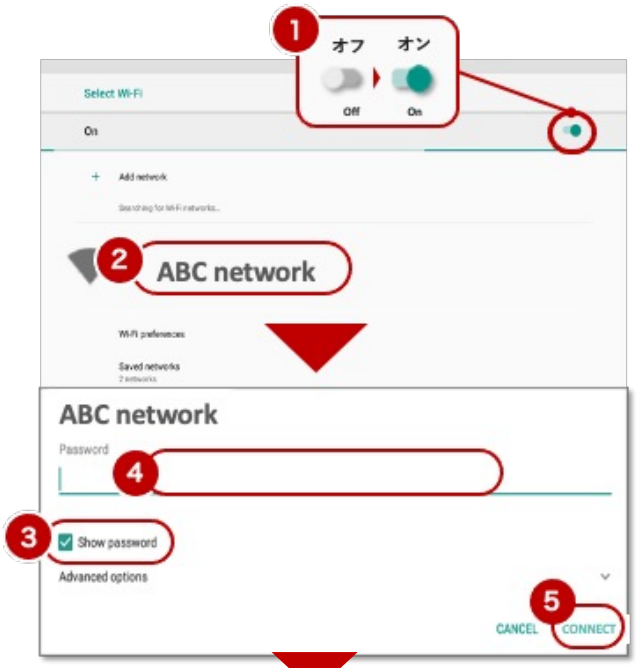

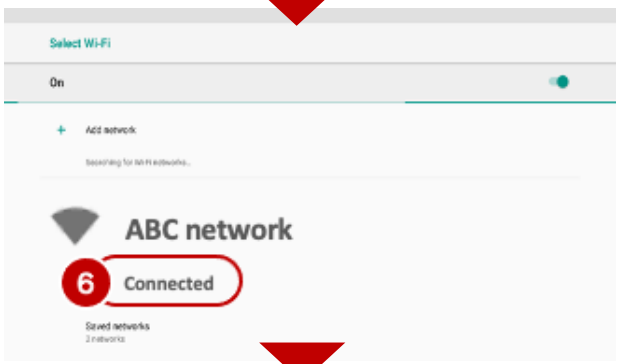

1. スイッチをオンにする
2. 該当のネットワークをタップ
3. チェックを入れる
5. CONNECTをタップ
6. 該当のネットワークが「Connected」になる
7. 設定画面に戻り、雲マークを確認する

設定は以上で完了です

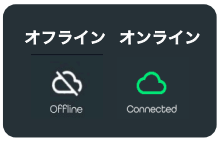

! インターネットに接続できない場合は、
「？トラブルシューティング」マニュアルを参照してください

! 「Connected/Online」と表示されていれば、
必ずしもインターネットに接続されているというわけではありません。

LAN接続設定をする　（B）

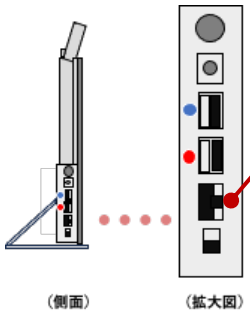

! LANケーブルが接続されていることを確認してください

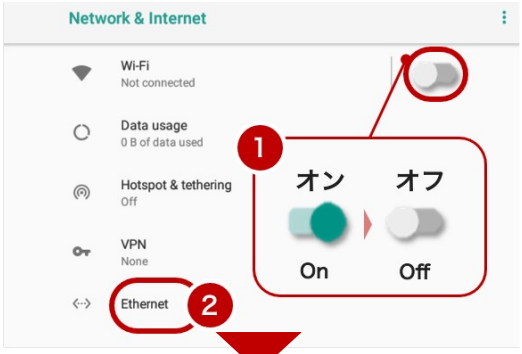

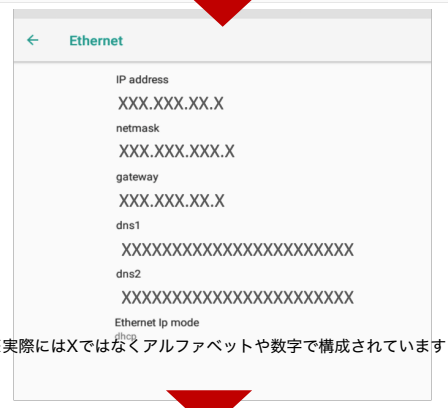

※実際にはXではなくアルファベットや数字で構成されています

1. スイッチをオフにする
2. 「Ethernet」をタップ
3. ネットワーク情報が記載されていることを確認する

! アドレス情報が0になっている場合は接続できていません

4. 設定画面に戻り、雲マークを確認する

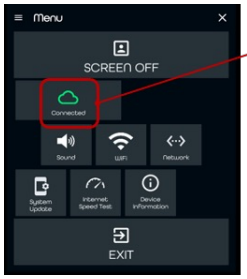

Wi-Fi接続状況

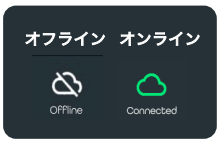

設定は以上で完了です

! インターネットに接続できない場合は、「？トラブルシューティング」マニュアルを参照してください

! 「Connected/Online」と表示されていれば、必ずしもインターネットに接続されているというわけではありません。

04　サイト選択をする

黒い画面「・・・」または「Connecting」で止まっている場合は、
赤外線カメラの電源を入れてください

「 ? トラブルシューティング」マニュアルP12を確認してください

1 アプリのスタート画面を表示させる

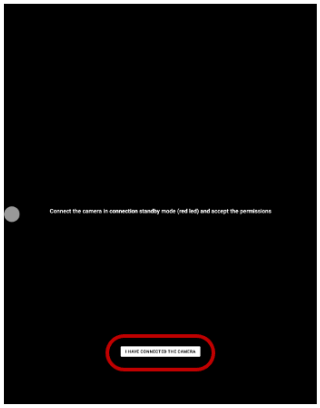

「I HAVE CONNECTED CAMERA」をタップ

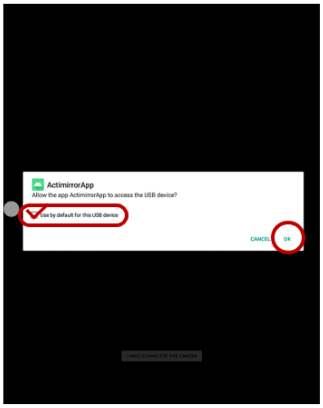

チェックを入れ「OK」をタップ

スタート画面が表示される

2 右上の地球マークをタップ

3 「Select a site」をタップ

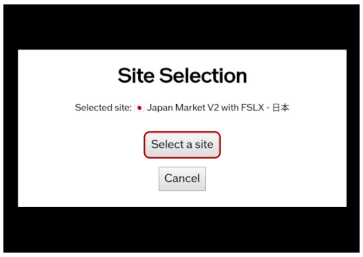

4 該当のサイトをタップ

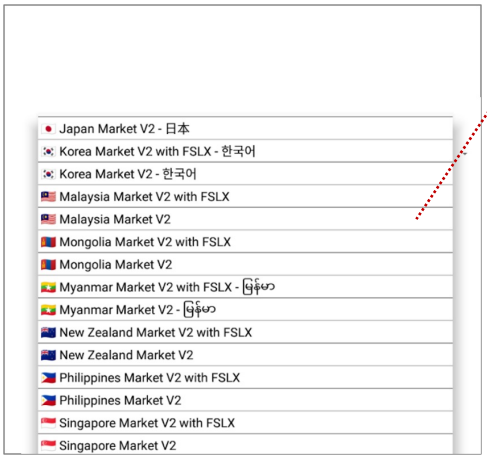

サイトの選び方

❶ ❷ ❸ ❶
Japan Market V2 with FSLX – 日本

❶ 国名・地域
❷ バージョン名
　V2：最新バージョン(2023年6月時点)
❸ FSLX商品の表示
　◆ 表示する：with FSLX
　◆ 表示なし：（with FSLXなし）
　例：「Selected site: Japan Market V2 – 日本」

05　言語選択をする

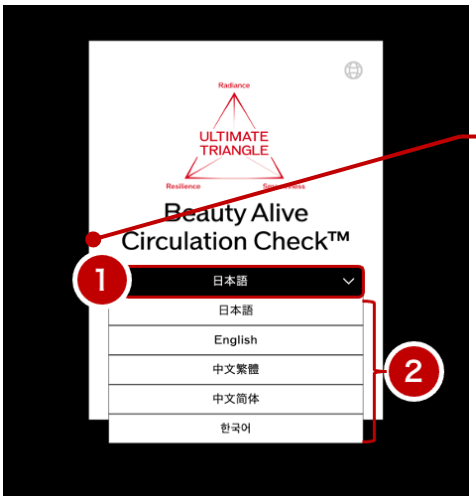

言語設定ボタン

1 言語設定ボタンをタップ

2 該当の言語をタップする

言語設定は以上で完了です

06　肌診断をスタートする

1 アプリのスタート画面を表示させる

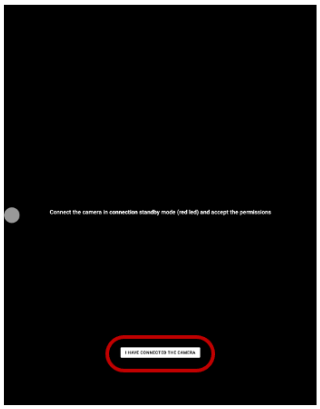

「I HAVE CONNECTED CAMERA」をタップ

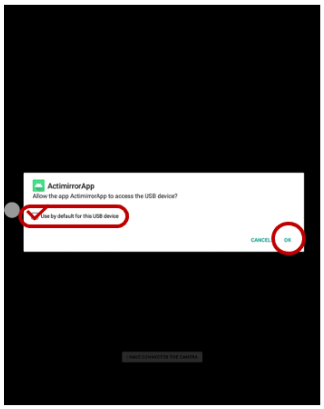

チェックを入れ「OK」をタップ

スタート画面が表示される

2 スタートボタンをタップする

スタートボタン

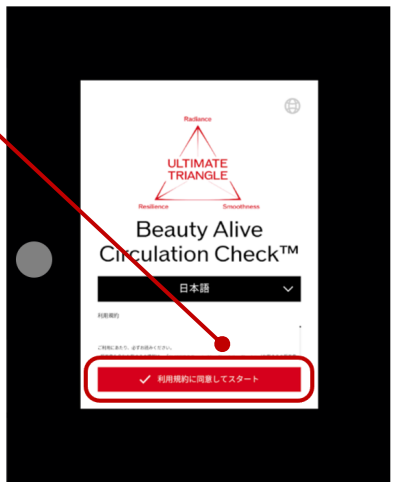

3 質問に回答する

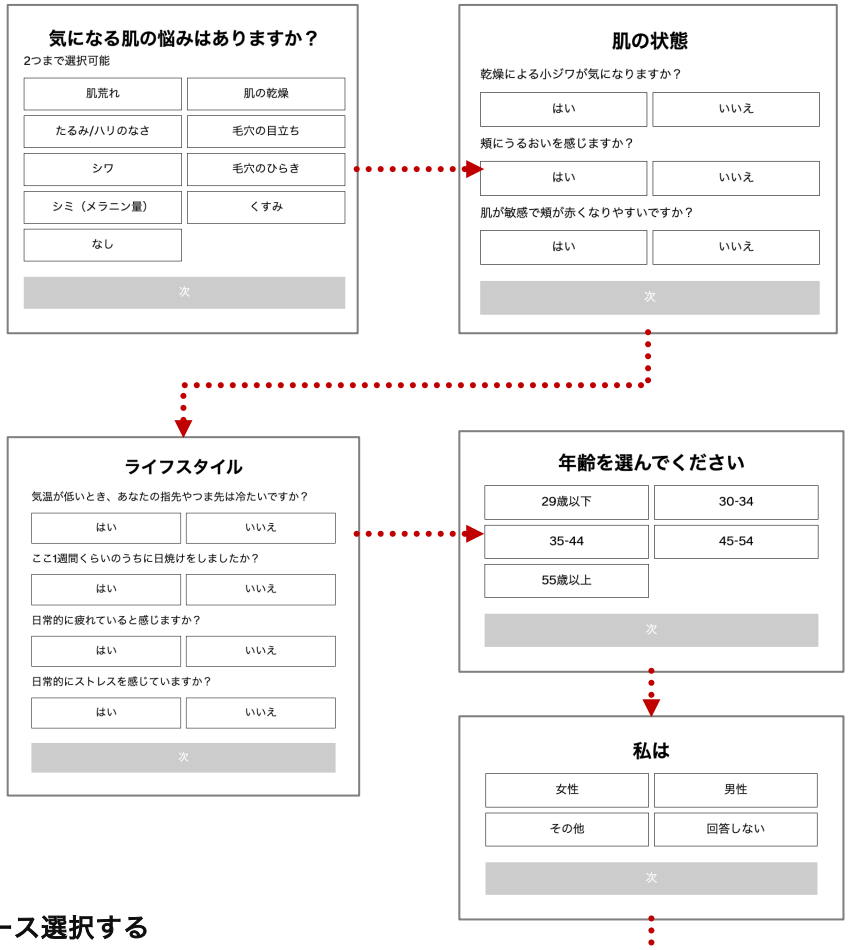

4 コース選択する

07（次のページ）へすすむ

07　写真を撮影する

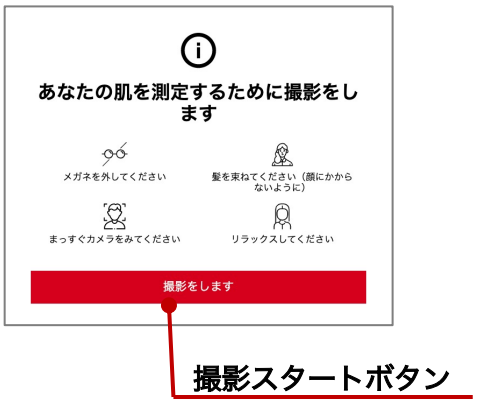

1 「撮影スタートボタン（撮影をします）」をタップ

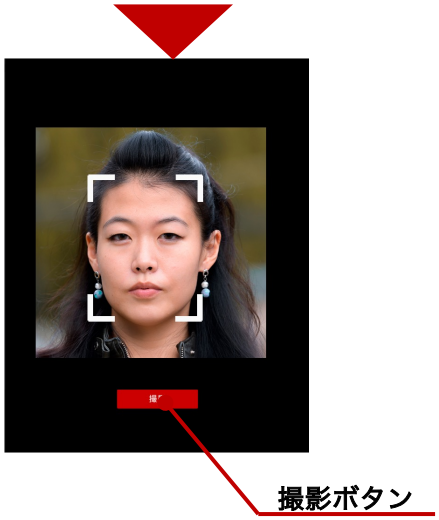

2 撮影画面に移動する

3 撮影時のステップを行う

! 撮影時のステップを必ず行なってください

4 「撮影ボタン」をタップ

! 撮影時のステップ

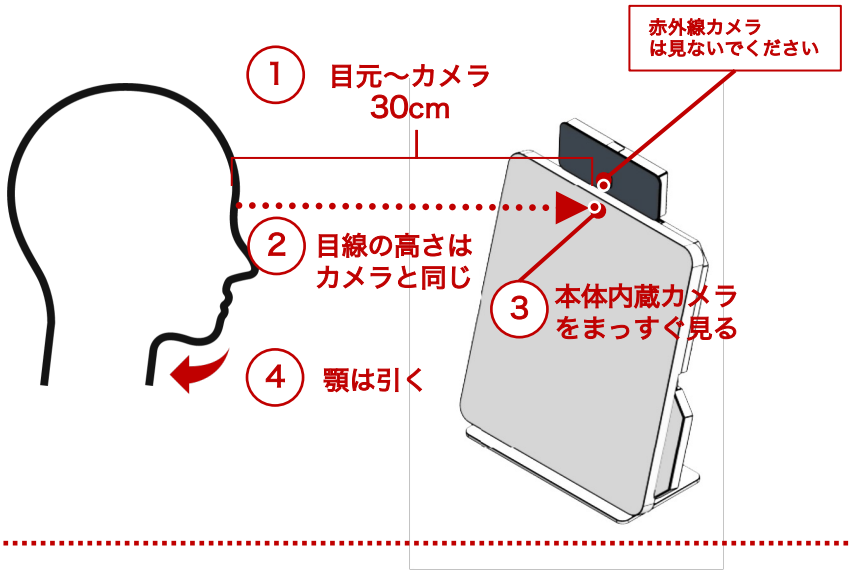

! エラーが発生した場合
「# 撮影時エラー対処法」マニュアルを確認してください

08　診断結果・おすすめ商品を表示する

1 診断結果を表示する

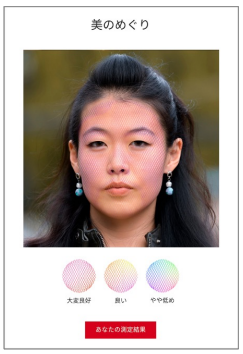

「あなたの測定結果」をタップ

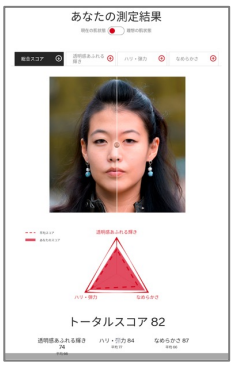

診断結果が表示

2 診断結果を確認する

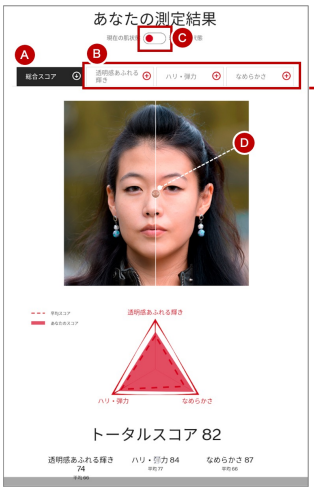

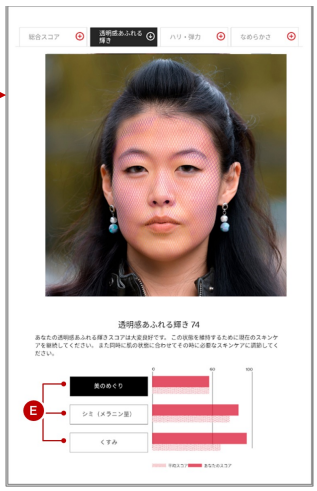

A：総合スコアを表示
B：詳細結果を表示
C：現在と理想の肌の状態を比較
（Dは移動式）

E：顔写真のマーカーが切り替わる

! マーカーの見方は
P13~14を参照

3 結果画面を下にスクロールする

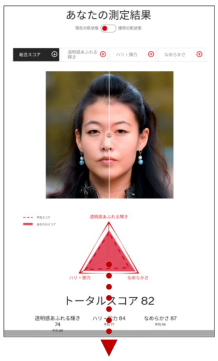

おすすめ商品が表示されます

! 選択したサイトやコースにより
表示されるタブが変わります

! FSLX商品の表示を非表示または表示する
場合は、「０４サイト選択をします」を
再度行なってください

09　スマホに結果を送る

1 QRコードを表示する

結果画面を一番下までスクロールする

アカウントに保存をタップ

QRコードが表示

2 QRコードを読み取る

3 スマホで操作する

! 表示された案内に従いスマホでの操作を完了させてください

10　マーカー・点数の見方

点数の表示方法について
点数は高いほど、各分析項目に関する肌の状態が良いことを示しています

例)シミの点数が高い場合・・・シミが少なく、肌の状態が良い
例)ハリのなさの点数が高い場合・・・ハリがあり、肌の状態が良い

分析項目一覧

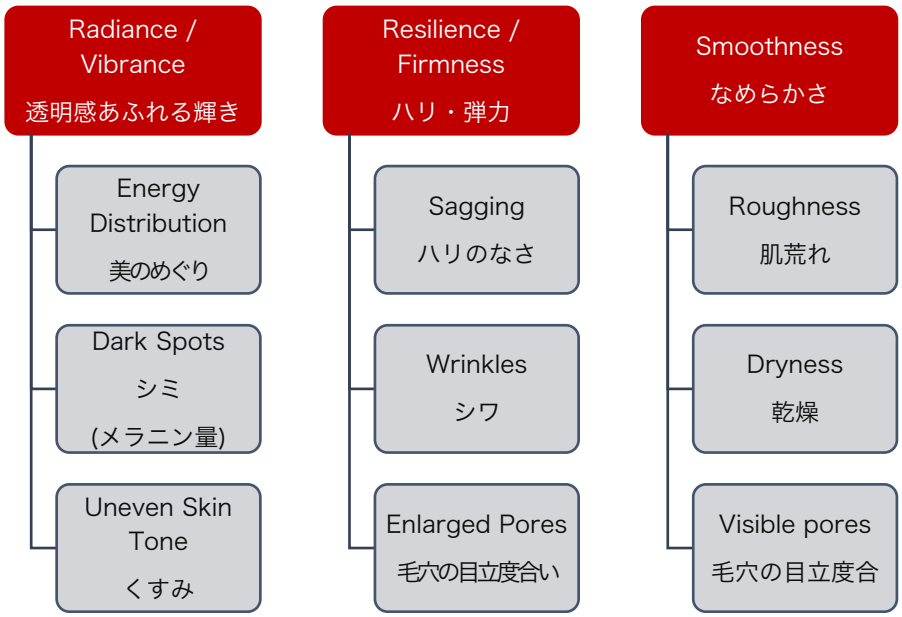

10　マーカー・点数の見方

透明感 あふれる輝き	美のめぐり		大変良好　良い　やや低め
	シミ (メラニン量)		やや多めにある　中程度ある　多少ある
	くすみ		ややくすみがある　少しくすみがある

ハリ・弾力	ハリのなさ		ややハリがない　少しハリがない
	シワ		(シワの識別度合い) ある程度の識別　中程度に識別　少し識別
	毛穴の 目立度合い		マーカーはありません 顔の中心にズームします

なめらかさ	肌荒れ		やや肌荒れがあり　少し肌荒れあり
	乾燥		やや乾燥　少し乾燥 写真をタップするとズーム部位が移動します
	毛穴の 目立度合い	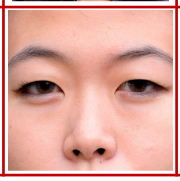	やや目立つ毛穴　少し目立つ毛穴

11　安全上の注意・警告

ご利用上のご注意

- ミラーに反射防止フィルムが貼られている場合はフィルムを剥がさないでください
  反射防止フィルムとは、反射防止加工がされていないミラーに貼られています。
  すでに反射防止加工がされたミラーの場合は、フィルムが貼られていません
- 反射防止フィルムの見分け方
  ミラー上部に記載されたシリアルナンバーを確認します。
  - 「G」から始まるシアルナンバーの場合
    反射防止加工がされたミラーですので、反射防止フィルムは貼られていません。
  - 「G」が頭についていないシリアルナンバーの場合
    反射防止加工がされていないため、反射防止フィルムが貼られています。
- 剥がしてから使用するフィルム

剥がして良いフィルム
～「NOTICE」と英語が記載されている

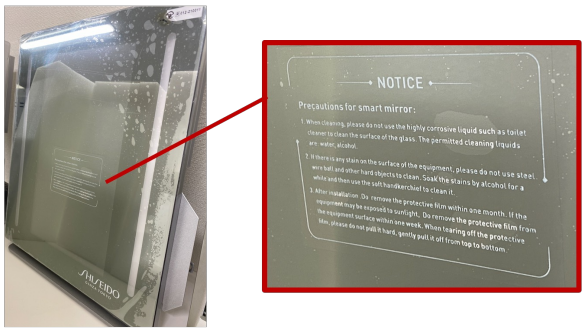

- 診断結果の表示時間は5分です
  - 診断結果が表示されてから5分間、画面に触れないと、スクリーンセーバーが起動し、診断結果が消えてしまいます。
  - 結果表示を継続させるには、5分以内に画面に触れてください。
- 安定したインターネット接続環境とインターネット速度が必要です。
  - インターネット環境が条件を満たさない場合は、スムーズにアプリが動作しません。
- 水拭きしないでください
  - 水拭きせず、ミラーの汚れが気になる場合は、付属のクロスなどで掃除してください
- ミラーが重いため、本製品を設置・移動する場合は、指などを挟まないようご注意ください
  - 設置や移動の際、本製品と床、壁などとの間に指などをはさむと、けがの原因になります。
- 先の尖ったものでガラス面に傷を付けないでください
  - 傷つくと画面に線が入る原因となります。
- コンセント部分や本製品にほこりをついたまま利用しないでください
  - コンセント部分や本製品にほこりをついたまま使用すると、漏電の原因となります。危険なのでほこりがついた場合は、掃除してください

11　安全上の注意・警告

注意

- 100-240V以外の電源で仕様しないで下さい。
- 濡れた手で使用しないで下さい。
- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻き付けたりしないで下さい。
- 本製品を設置したり移動したりする場合は、指などをはさまないよう十分に注意してください。設置や移動の際、本製品と床、壁などとの間に指などをはさむと、けがの原因になります。
- 先のとがったものでガラス面に傷をつけないでください。
- 次のような場所では、使用、保管しないでください。誤動作や故障の原因になることがあります。
- ほこりが多い場所/衝撃や振動が加わる場所/不安定な場所/暖房器具の近く/磁気を発するもの（扇風機や大型のスピーカ）の近く/長時間直射日光が当たる場所/落下の可能性がある場所/水分や湿気の多い場所/薬品や液体の近く/熱のこもる場所/腐食性ガス（オゾンガスなど）が発生する場所/人通りが多くてぶるかる可能性がある場所/幼児やペットの届くところ/引火性のものの近く/屋外
- 水のかかるところや湿気の多いところで使用しないでください。
- 本製品や電源アダプターを水洗いしないで下さい。
- 本製品や電源アダプターを濡らさないで下さい。

警告

- 本製品の上に物を置かない。または本製品の上に乗らないで下さい。
- 煙や異臭、異常な音、手で触れられないほど熱い時は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いて下さい。
- そのまま使用すると、火災、やけど、感電のおそれがあります。
- 本製品に触れるとビリビリとした電気を感じる場合は、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因に」なります。
- 本製品が変形しているなど、割れ目などの破損箇所がある場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いて下さい。そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだ場合やコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。
- 電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本製品を改造、分解しないで下さい。感電、発火、破裂の原因になります。
- 本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないで下さい。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 装置の通風孔（排気孔）をふさがないでください。内部に熱がこもり、発煙、発火の原因になることがあります。
- 本製品をほこりのついたまま利用しないで下さい。発熱、発火の原因になります。

12　.ヘルプデスク　お問い合わせ先

以下のマニュアルをご確認していただいてから、ヘルプデスクへお問い合わせください。

スマホからマニュアルを見る

撮影ガイド

- 撮影環境や撮影時の注意点を説明

撮影時エラー対処法

- 撮影時に表示されるエラーコードとその対処法を記載

トラブルシューティングマニュアル

- アプリ使用時に発生し得るトラブルについての対処法を記載
- エラーコードと対処法については「撮影時エラー対処法」をお読みください

窓口名称	S-COREカスタマサポートセンター
電話番号	フリーダイアル　0120-467-774
サポート対応時間	365日　9:30～20:30
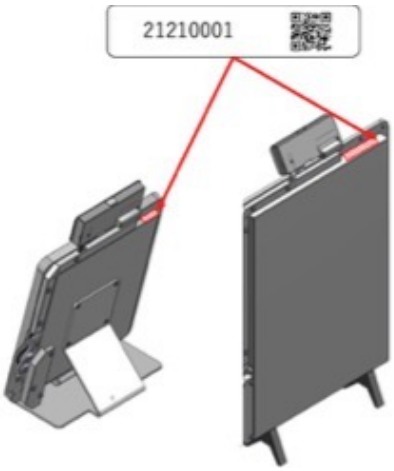
シリアルナンバー