



Visualizer 13inch actiMirror QUICK MANUAL

NEW SKIN DEVICE

Spring 2021 ver1.0

同梱物の確認

お届け



ダンボール大 × 1



ダンボール小 × 1



ダンボール大

1. ミラー本体（ミラースタンド取付み）
2. トップハウジング固定ネジ（2個）
3. USBモールド
 - ✓ USBモールド本体側は取付済み
 - ✓ USBモールド（カバー）
4. 電源モールド
 - ✓ 電源モールド本体側は取付済み
 - ✓ 電源モールド（カバー）
5. ACアダプター（出荷国対応プラグ）
 - ✓ 指定のプラグ形状のACアダプター
6. マニュアル（出荷国対応言語）
7. 画面クロス
8. 工具
 - ✓ プラスドライバー
 - ✓ 六角レンチ



ダンボール小

1. トップハウジング
 - ✓ トップハウジングは組み立て済み
 - ✓ トップハウジングの角度は調整済み
 - ✓ トップハウジング内へのUSBケーブル（2本）は接続済み
2. 赤外線カメラ箱
 - ✓ 赤外線カメラはトップハウジング内に装着済み

組立と設置は、右記の順番で行います。

組立 と設置

以下QRコードをスマホで読み取ると組み立ての動画を見ることができます。



- 1 トップハウジングの取付
- 2 電源接続とLAN接続とUSB接続
- 3 USBモールと電源モールの取付
- 4 LAN/Wi-Fiの設定
- 5 Time Zoneの設定

1

組立と設置

トップハウジング の取付


- 1 ミラーのねじ(2個)を取り外す

！ 取外したネジは不要です。


- 2 付属ねじ(2個)を取り付ける

！ ミラーサイズに沿ったネジ穴を利用します。

取り付け部拡大図

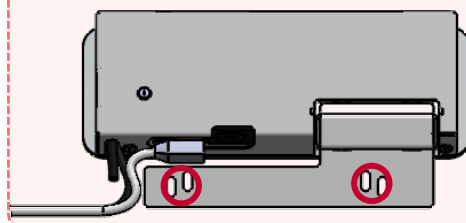



- 3 USBモールのガイドにケーブルを差し込む

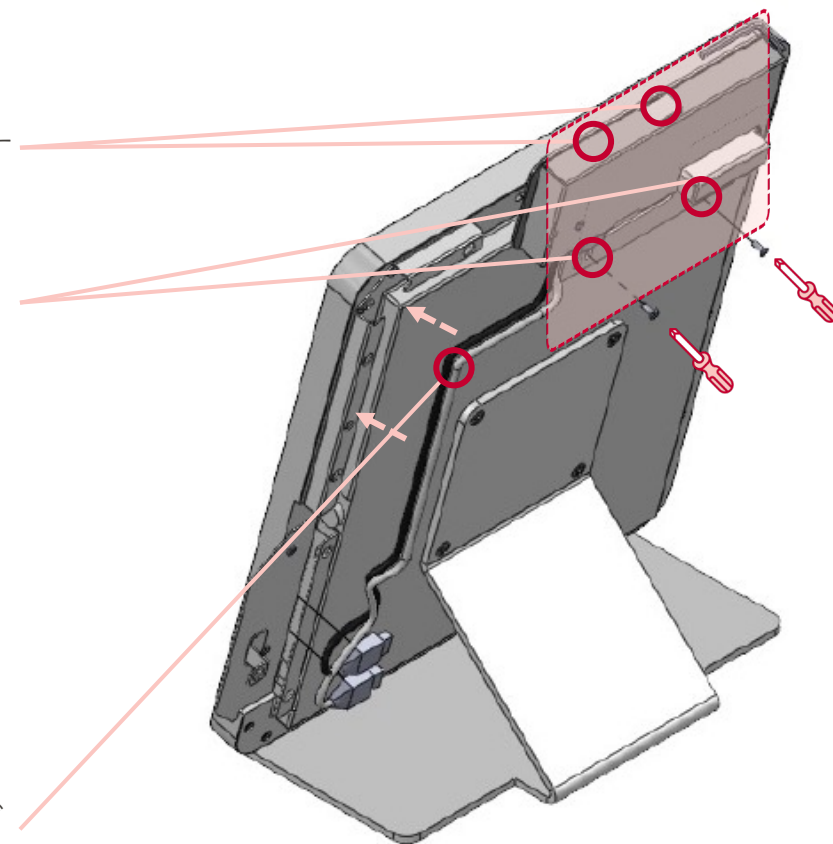

2

組立と設置

電源接続と LAN/USB接続

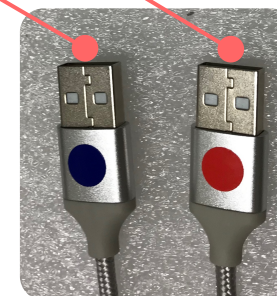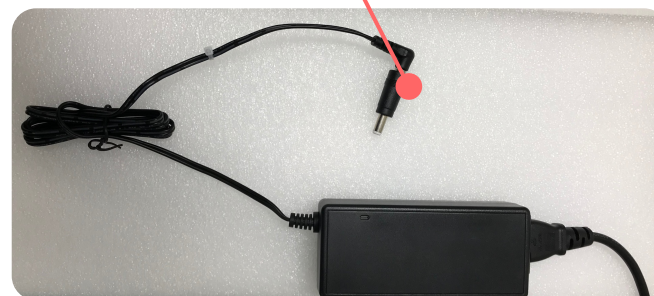


⚠ USBの指す位置を
間違えないでください

USBモールと電源 モールの取付

1 カバーをセットした状態で
プランジャーAを指で押し込む

2 カバーをセットした状態で
プランジャーBを指で押し込む

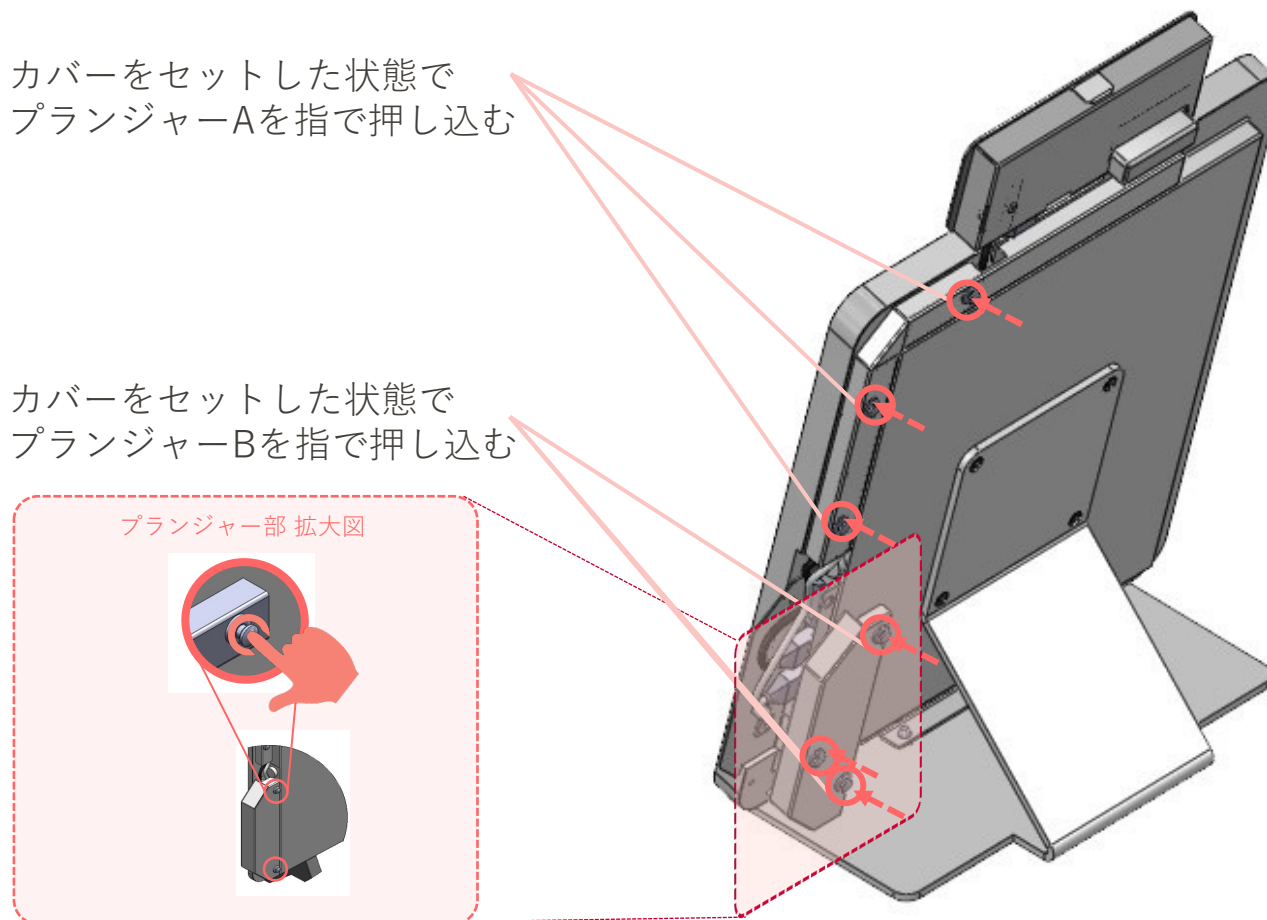

4

組立と設置


LAN/WI-FI の設定

インターネットへのアクセスを可能にします。


⚠ インターネットへのアクセスが不可能な場合は、診断サービスの利用が出来ません。

A 状態の確認


Connected :
インターネットアクセス可能

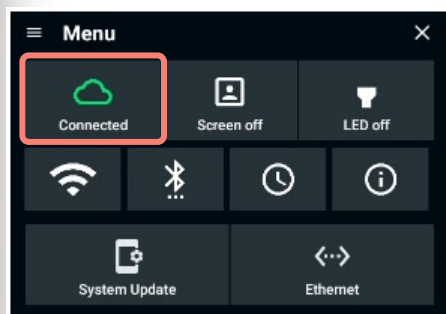



Offline :
インターネットアクセス不可

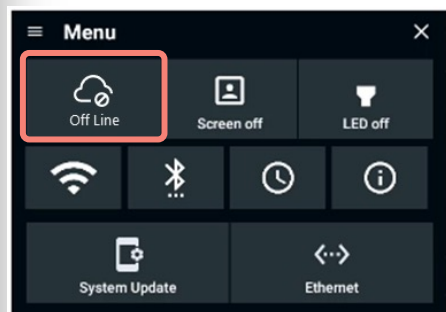

B WiFiの設定

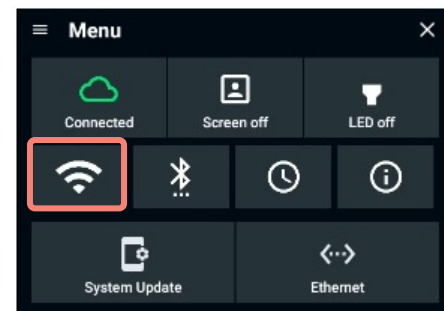

C LANの設定

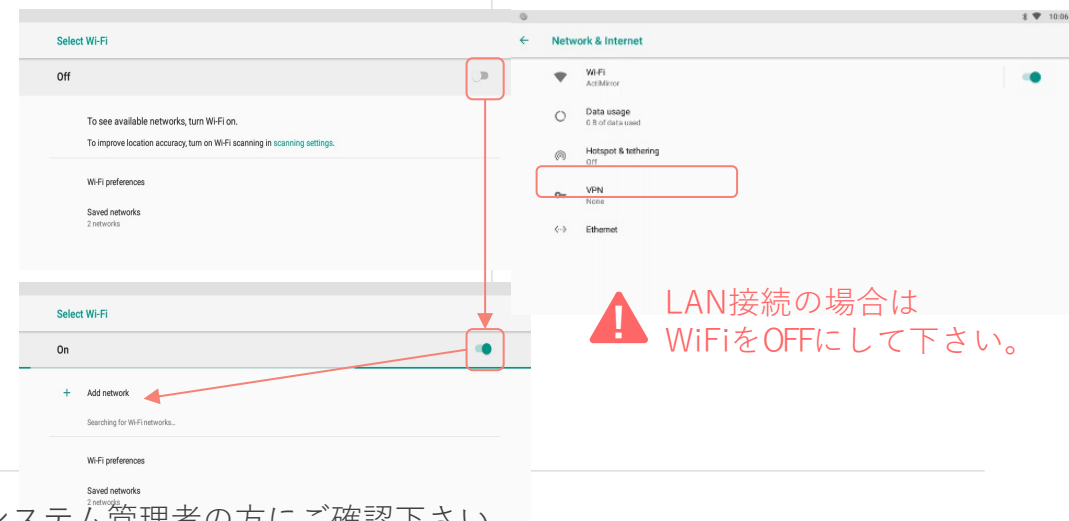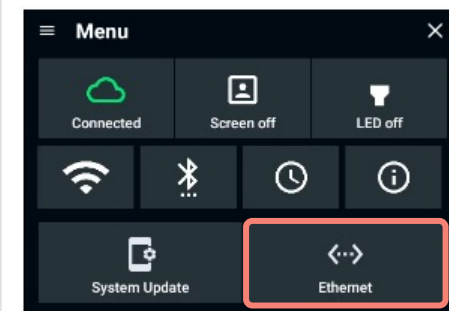



⚠ LAN接続の場合は
WiFiをOFFにして下さい。

※設定方法が分からない時は、システム管理者の方にご確認下さい。


5

組立と設置

TIME ZONEの の設定

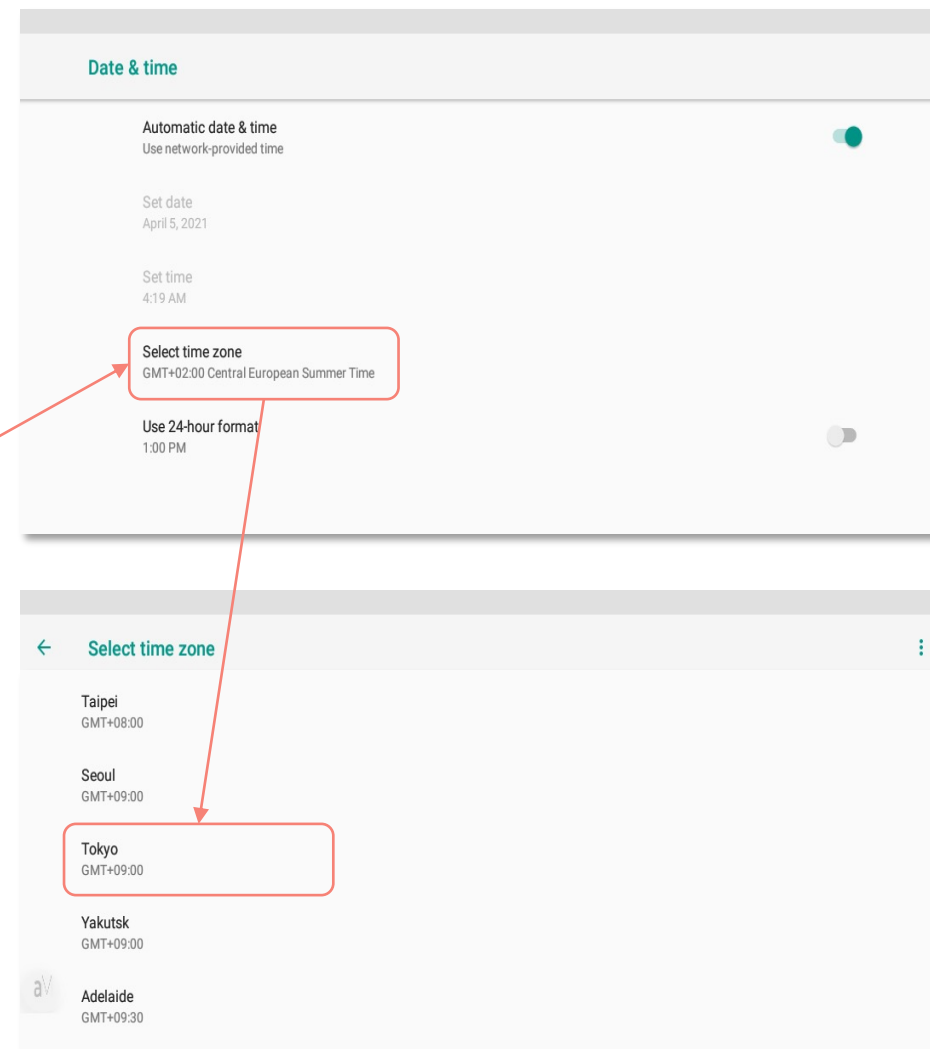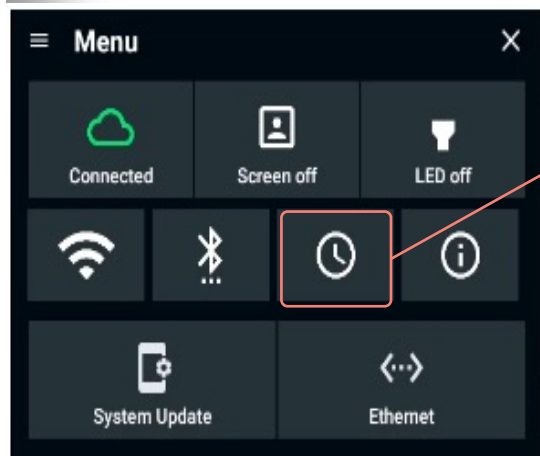


アプリケーション動作について

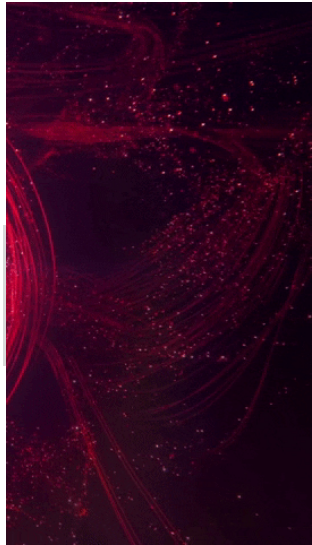


電源OnでApp自動起動




- 言語選択
 - 各リージョンごと対応言語が異なる
- Get Started を押すと肌診断が開始

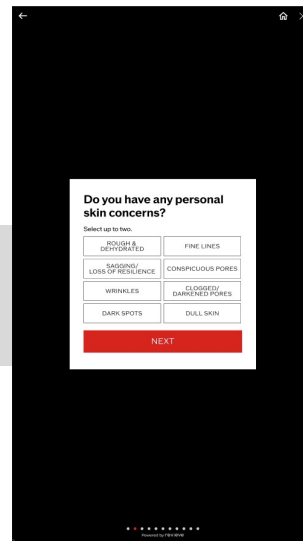

- ユーザーが現在気になる肌悩みを2つまで選択可
 - 肌荒れ&水分による乾燥
 - 小じわ
 - たるみ/ハリなさ
 - 毛穴が目立ち
 - しわ
 - 毛穴のつまり/黒ずみ
 - シミ
 - くすみ

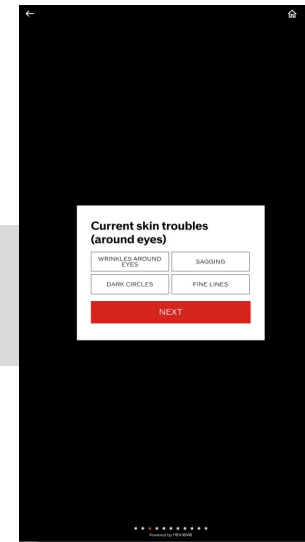

- ユーザーが現在気になる目のまわりの肌悩みを1つ選択可
 - 目のまわりのしわ
 - たるみ
 - 目のまわりのくま
 - 小じわ

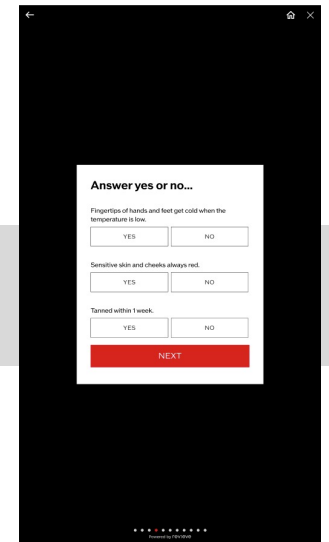

- 血流に関する質問(はい・いいえで回答)
 - 気温が低い時、あなたの指先やつま先は冷たいですか？
 - 肌が敏感で頬が赤くなりやすいですか？
 - ここ1週間くらいのうちに日焼けをしましたか？

アプリケーション動作について

I am a

WOMAN MAN

NON-BINARY PREFER NOT TO SAY

NEXT

性別選択

Let us know your age

LESS THAN 29 30-34

35-44 MORE THAN 45

NEXT

年齢選択

Tokyo, Tokyo, Japon
Tokyo Tower, 4 Chome-2-8 Shibakoen, Minato, ...
Tokyo, Japon
Tokyo Restaurant, Al Urubah Road, Riad Arabi...
Tokyo Central, Harbor Boulevard, Costa Mesa, ...

Tokyo

UV index: 10 Humidity: 70% Pollution: 40

NEXT

地域選択

We are going to take a selfie to analyze your skin.


Remove your glasses Pull back hair

Face directly at camera Keep neutral expression


GO TO SELFIE

撮影ガイド


アプリケーション動作について

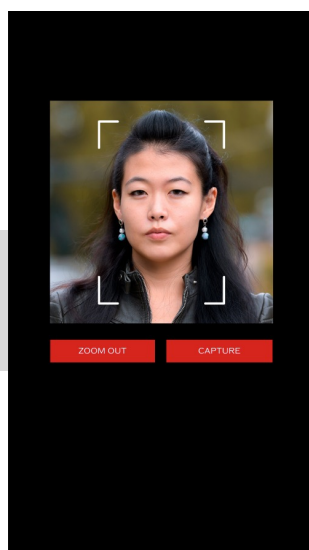


CAPTUREボタン押下
で撮影を行います

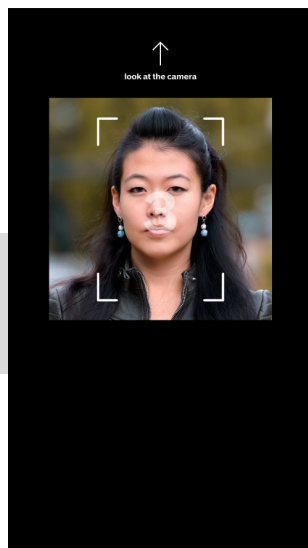


カウントダウンが始めます

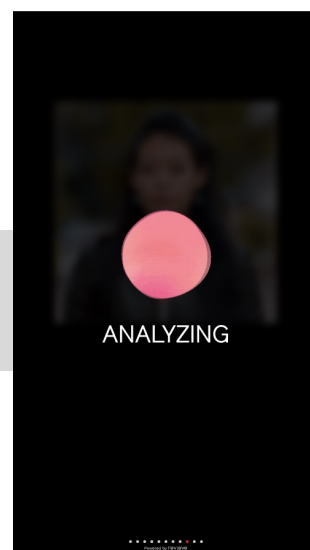

解析中画面

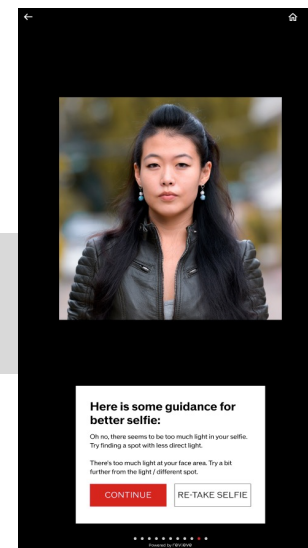


撮影確認

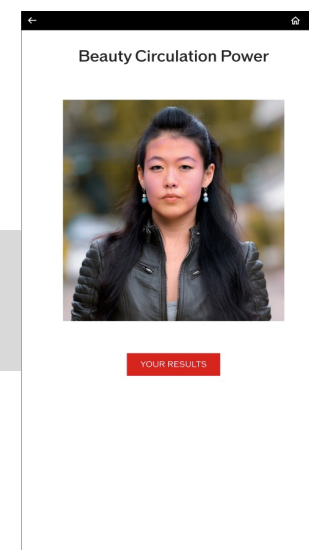


BeautyCirculation
画像の表示

アプリケーション動作について

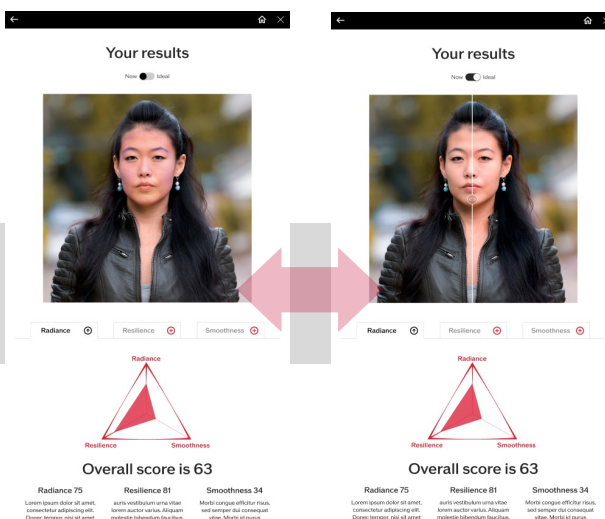

Radianceの結果




温度が均一の場合

⇒美の循環力が良い！



温度が不均一の場合

⇒美の循環力があまり良くない

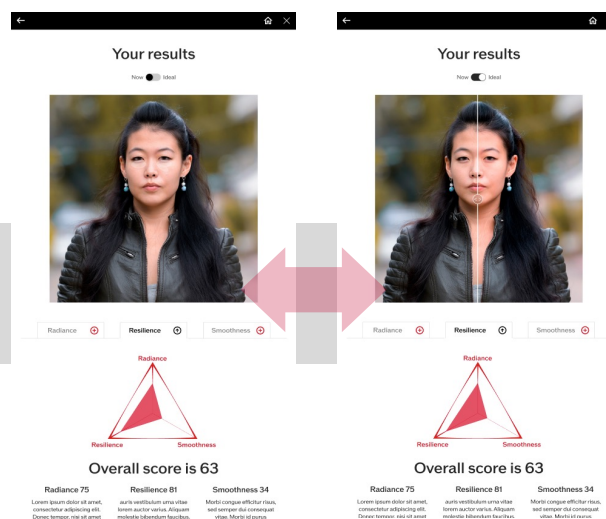


Resilienceの結果

表示される結果とマーカの色

Excellent(0-0.4) :白マーカー

Good(0.4-0.7) :青マーカー

OK(0.7-1.0) :赤マーカー

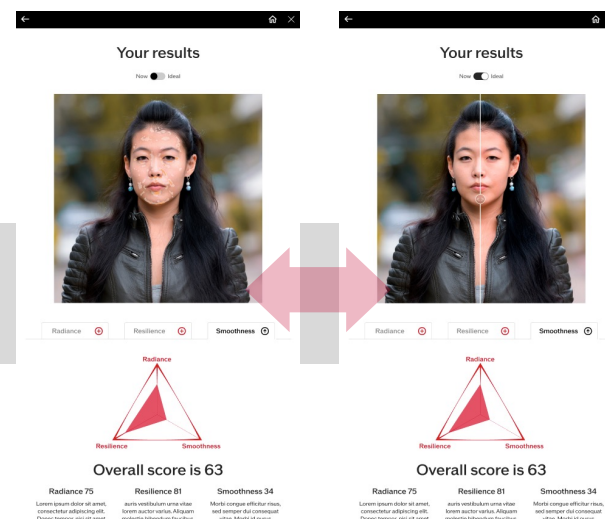

Smoothnessの結果

表示される結果とマーカの色

Excellent(0-0.4) :Blank/色なし

Good(0.4-0.7) :白マーカー

OK(0.7-1.0) :オレンジマーカー

アプリケーション動作について

Radiance + Resilience + Smoothness +

Radiance
Resilience
Smoothness

Overall score is 63

Radiance 75
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec tempor, nisi sit amet luctus dignissim, orci ipsum tempor metus, nec

Resilience 81
auris vestibulum urna vitae, lorem auctor varius. Aliquam molestie bibendum faucibus. Nunc ultrices at quam quis posuere. Ut vel turpis a nisi bibendum ornare.

Smoothness 34
Morbi congue efficitur risus, sed semper dui consequat vitae. Morbi id purus scelerisque, faucibus justo sit amet, elementum nisi. Quis

Recommended for you

Defend

179
POWER
INFUSING
CONCENTRATE

Regenerate

Brightening Gel Cream

Wrinkle Smoothing Cream

Speciality Item

LiftDefine Radiance Serum

Treatment Softener Enriched

Eye Care

Anti-Dark Circles Eye Cream


SAVE TO YOUR ACCOUNT

レコメンド商品の表示


1. UTM (全員表示)
2. モイスチャライザー2品
(Ultimate Triangleスコアに基づく)
3. スペシャルティアイテム
2品まで (肌悩みに応じて)
4. アイケア1点
(目のまわりの肌悩みに応じて)

アプリケーション動作について

1 スマホでQRコードを読み取り

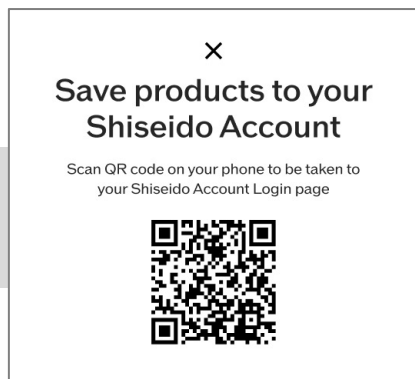

2 結果をスマホに転送

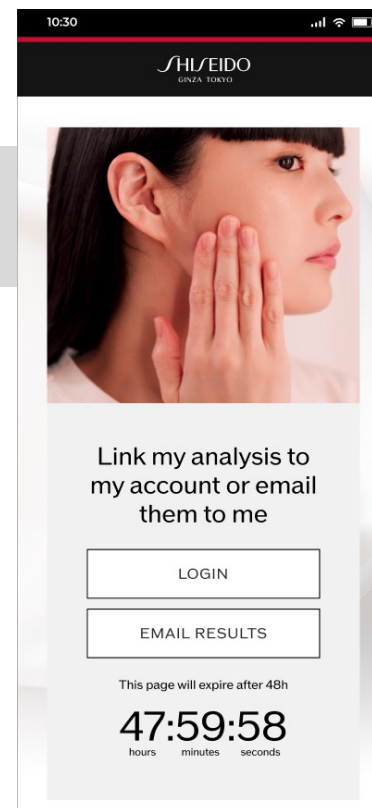

FAQ

1.電源ボタンを押しても電源が入らない

- 電源がコンセントに接続されているかを確認してください
- 電源ケーブルがACアダプターに接続されているかを確認してください
- ACケーブルがミラーに接続されているかを確認してください
- 保守対応先へ連絡してください

2.画面を押しても反応しない

- 画面を付属の布でキレイに拭いてください
- 保守対応先へ連絡してください

3.インターネットへの接続が出来ない

- ミラーにLANケーブルが接続されているかを確認してください
- LANケーブルがHUBに接続されているかを確認してください
- 保守対応先へ連絡してください

4.カメラが起動しない

- ミラー側面のスイッチが下(オン)になっているかを確認してください

5.診断時にカメラのエラー（XXX）が出る

- ミラーにUSBケーブルが接続されてるかを確認してください
- USBの接続位置が間違っていないかを確認してください
- 保守対応先へ連絡してください

6.LEDライトが点灯しない

- 保守対応先へ連絡してください。

7.QRコードが表示されない

- クラウドシステム障害の可能性があります。保守対応先へ連絡してください。

安全上の注意・警告

警告

- 本製品の上に物を置かない。または本製品の上に乗らないで下さい。
- 煙や異臭、異常な音、手で触れれないほど熱い時は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いて下さい。
- そのまま使用すると、火災、やけど、感電のおそれがあります。
- 本製品に触れるとビリビリとした電気を感じる場合は、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。
- 本製品が変形していたり、割れ目なその破損箇所がある場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いて下さい。そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。
- 電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本製品を改造、分解しないで下さい。感電、発火、破裂の原因になります。
- 本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないで下さい。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 装置の通風孔（排気孔）をふさがないでください。内部に熱がこもり、発煙、発火の原因になることがあります。
- 本製品をほこりのついたまま利用しないで下さい。発熱、発火の原因になります。

注意

- 100-240V以外の電源で仕様しないで下さい。
- 濡れた手で使用しないで下さい。
- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを乗せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻き付けたりしないで下さい。
- 本製品を設置したり移動したりする場合は、指などをはさまないように十分に注意してください。設置や移動の際、本製品と床、壁などとの間に指などをはさむと、けがの原因になります。
- 先のとがったものでガラス面に傷をつけないでください。
- 次のような場所では、使用、保管しないでください。誤動作や故障の原因になることがあります。
ほこりが多い場所/衝撃や振動が加わる場所/不安定な場所/暖房器具の近く/磁気を発するもの（扇風機や大型のスピーカ）の近く/長時間直射日光が当たる場所/落下の可能性がある場所/水分や湿気の多い場所/薬品や液体の近く/熱のこもる場所/腐食性ガス（オゾンガスなど）が発生する場所/人通りが多くてぶるかる可能性がある場所/幼児やペットの届くところ/引火性のものの近く/屋外
- 水のかかるところや湿気の多いところで使用しないでください。
- 本製品や電源アダプターを水洗いしないで下さい。
- 本製品や電源アダプターを濡らさないで下さい。

Beauty Alive Circulation Check ヘルプデスク

窓口名称	S-COREカスタマサポートセンター
電話番号	フリーダイヤル 0120-467-774
サポート対応時間	365日 9時～22時