



Visualizer

21英寸智能镜 快速使用说明

NEW SKIN DEVICE

Spring 2021 Ver1.0

包装清单



包装箱（大） × 1



包装箱（小） × 1



包装箱（大）

1. 智能镜主机
2. 智能镜支架
3. 智能镜支架固定螺丝（6个）
4. 顶部外壳固定螺丝（2个）
5. USB接口
 - 主机侧USB接口已安装完毕
 - USB接口（外壳）
6. 电源接口
 - 主机侧电源接口已安装完毕
 - 电源接口（外壳）
7. 电源适配器（出厂国适用插头）
 - 指定插头形状电源适配器
8. 使用说明书（出厂国适用语言）
9. 画面交替
10. 安装工具
 - 十字螺丝刀
 - 六角扳手



包装箱（小）

1. 顶部外壳
 - 顶部外壳已安装完毕
 - 顶部外壳的精准度已调试完毕
 - 连接顶部外壳内部的USB数据线（2根）已安装完毕
2. 红外线摄像头箱
 - 红外线摄像头已安装完毕

安装与设置

手机识别下方二维码即可观看安装视频




- 1 支架的安装
- 2 顶部外壳的安装
- 3 电源连接、LAN连接和USB连接
- 4 USB接口和电源接口的安装
- 5 Time Zone的设置

1

安装与设置

支架的安装

1 用附带螺丝固定支架

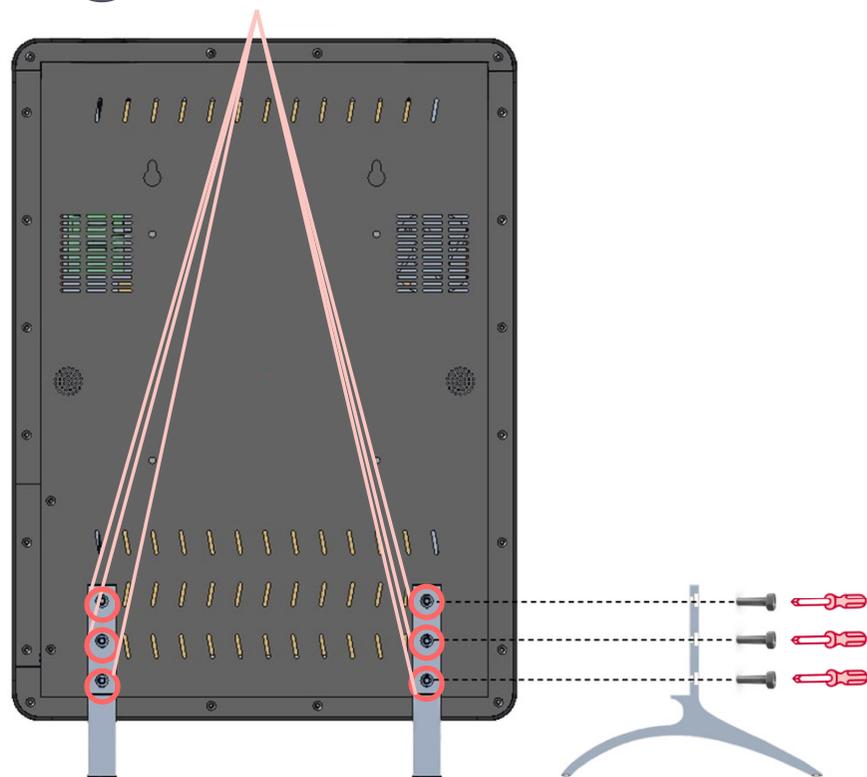

2

安装与设置


顶部外壳的安装

1 取出智能镜的螺丝（2个）


! 卸下的螺丝可以扔掉

2 安装附带螺丝

! 根据智能镜的尺寸大小选择合适的安装孔

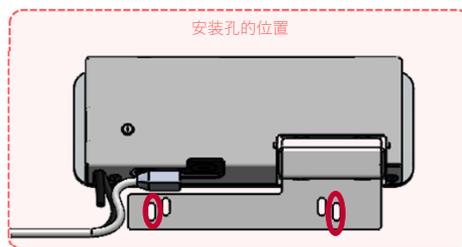


3 沿着USB线导轨嵌入数据线

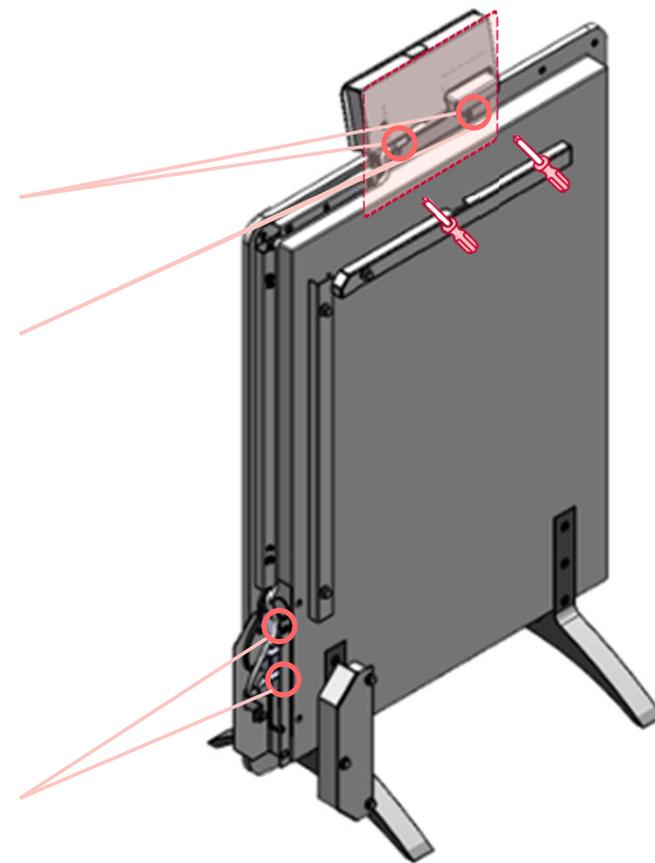

3

安装与设置

电源连接、
LAN连接、USB连接

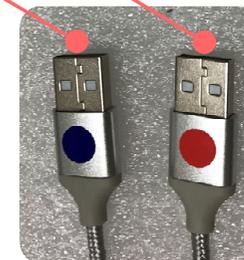

USB需要插入USB指定接口



4

安装与设置

USB接口和电源接口的安装

1 外壳安装好后，将柱塞用力按进去

2 外壳安装好后，将柱塞用力按进去

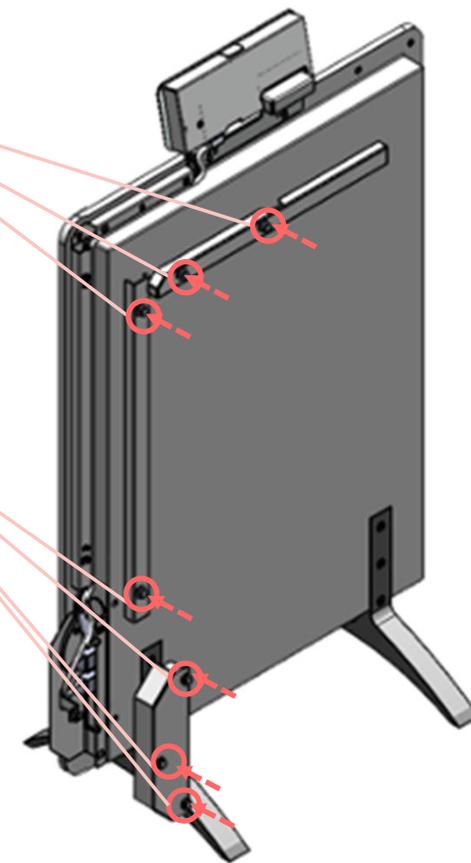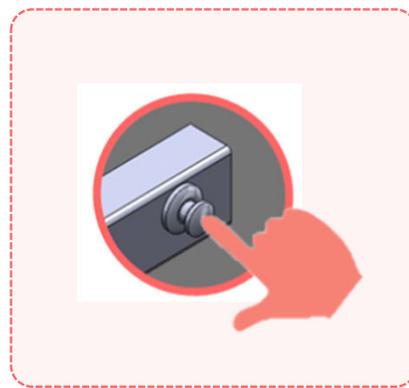

5

时间设置


LAN/WIFI的设置

设为可以访问互联网


⚠ 网络无法连接时，不能利用诊断服务。

A 网络状态确认



Connected :
可以连接网络

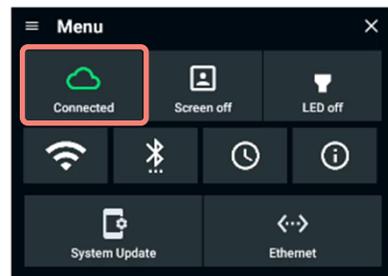



Offline :
无法连接网络

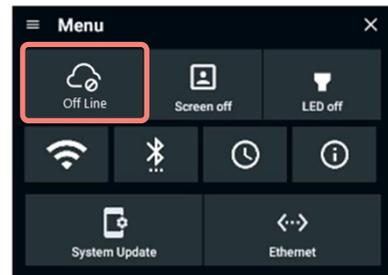

B WIFI (无线网络) 的设置

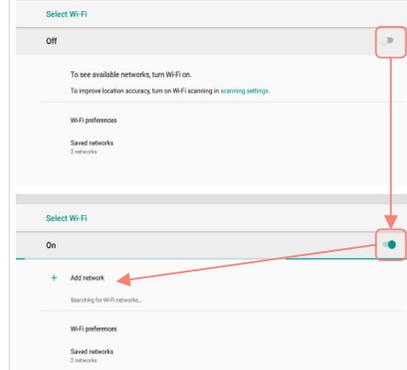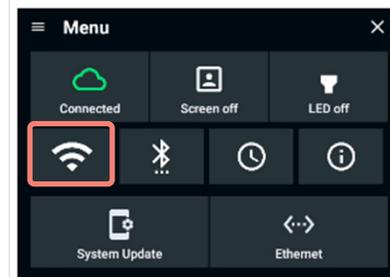

C LAN (局域网) 的设置

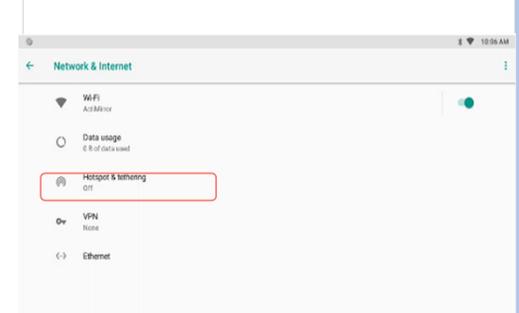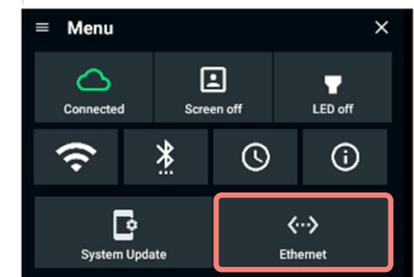




⚠ ! 连接LAN时，需要关闭WIFI

※如果遇到有关设置的问题，请联系系统管理员


6

時間設定

TIME ZONE的设置

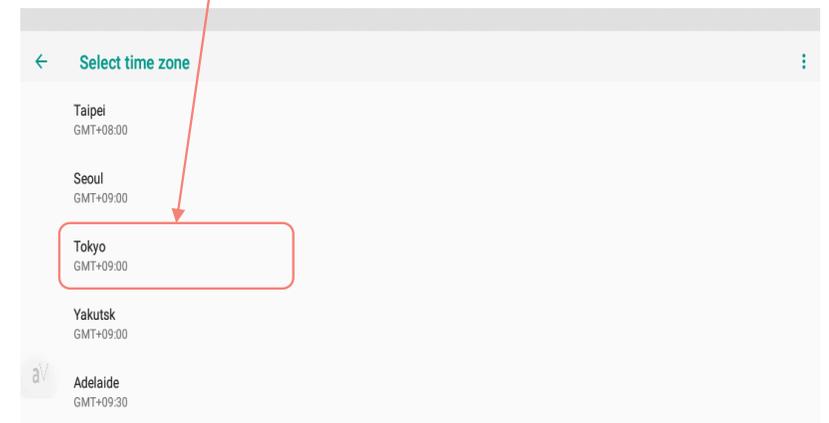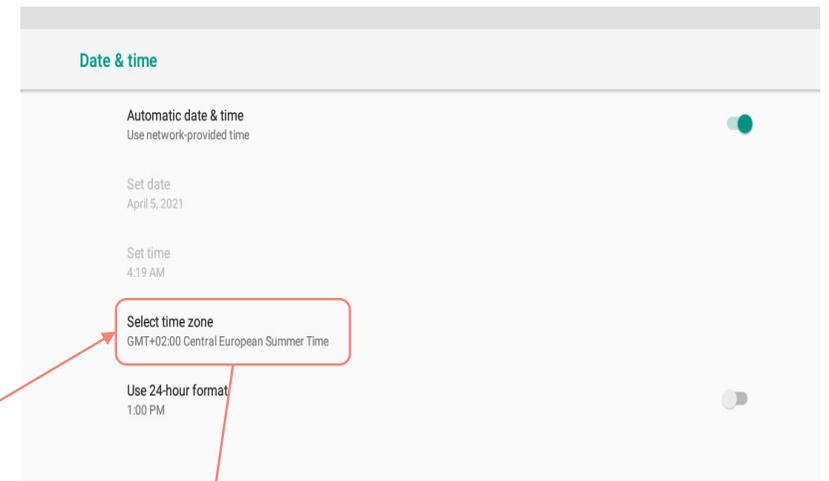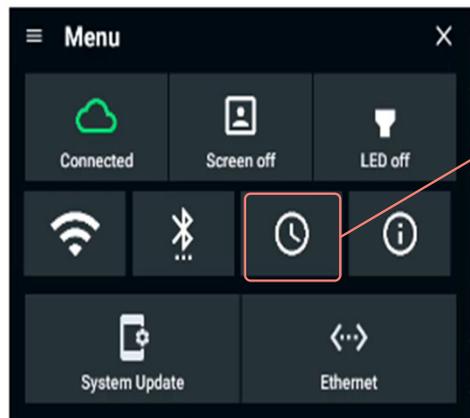


应用程序运作流程

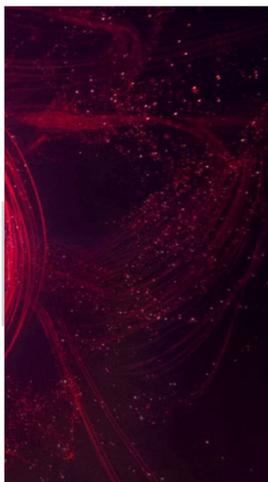


开机程序自启




- 选择语言
 - (各区域适用语言不同)
- 按 'Get Started' 键开始进行肌肤诊断

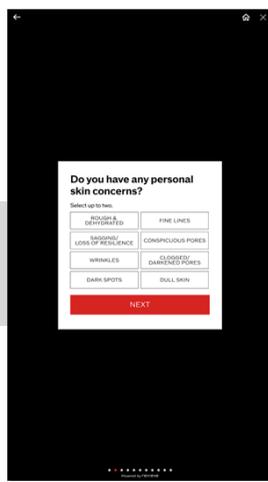

- 用户可以选择两项
- 现在烦恼的肌肤问题
 - 肌肤问题：
 - 肌肤粗糙 & 干燥
 - 小细纹
 - 肌肤下垂/无光泽
 - 毛孔粗大
 - 肌肤皱纹
 - 毛孔堵塞/河头
 - 斑点
 - 肌肤暗沉

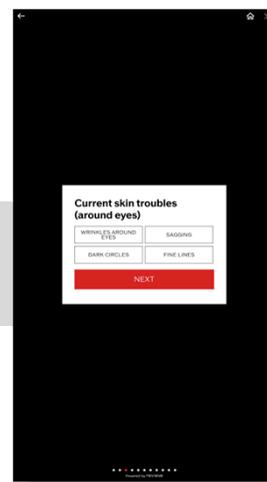

- 用户可以选择一项
- 现在烦恼的眼周围肌肤问题
 - 眼周围肌肤问题：
 - 眼周围皱纹
 - 眼睑下垂
 - 眼袋
 - 眼角细纹

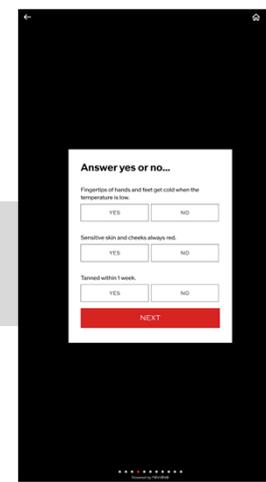


- 血液循环问题 (用是或否回答)
 - 气温低时, 你的手指尖或脚趾尖会感到凉吗?
 - • 肌肤较敏感, 脸颊容易变红吗?
 - • 最近一周以来有没有伤?


应用程序运作流程




选择性别

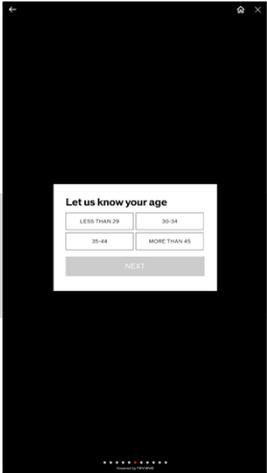

选择年龄

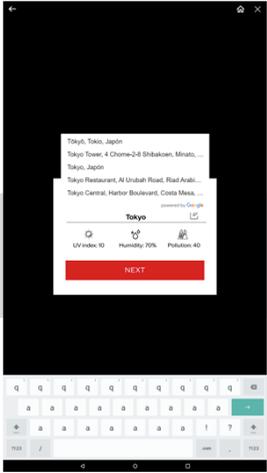


选择地区

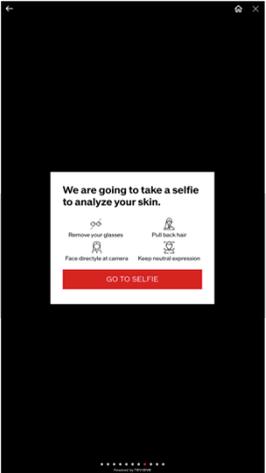


摄影向导


应用程序运作流程

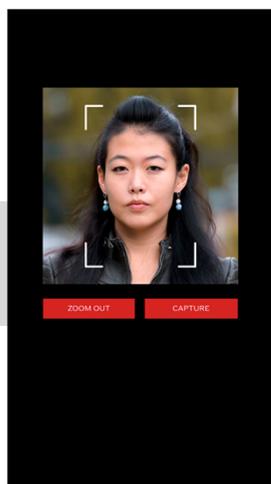


按下【CAPTURE】
键开始拍照

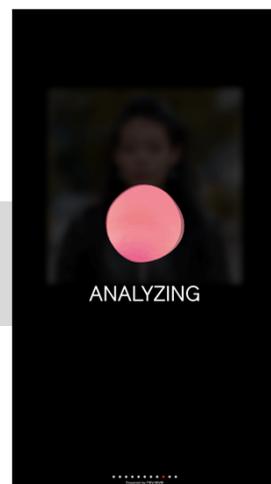

分析中显示画面

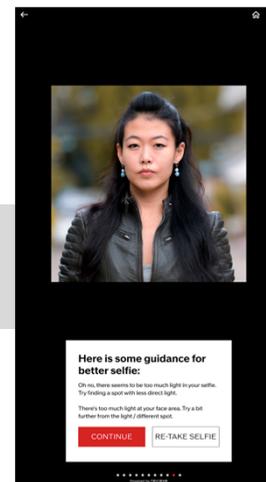


拍照确认

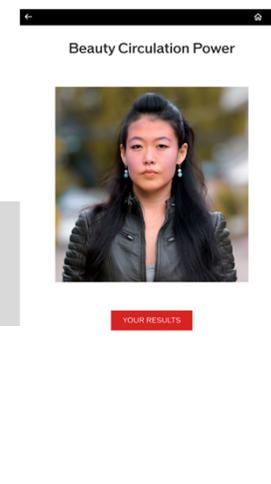

美的循环画像表示

应用程序运作流程

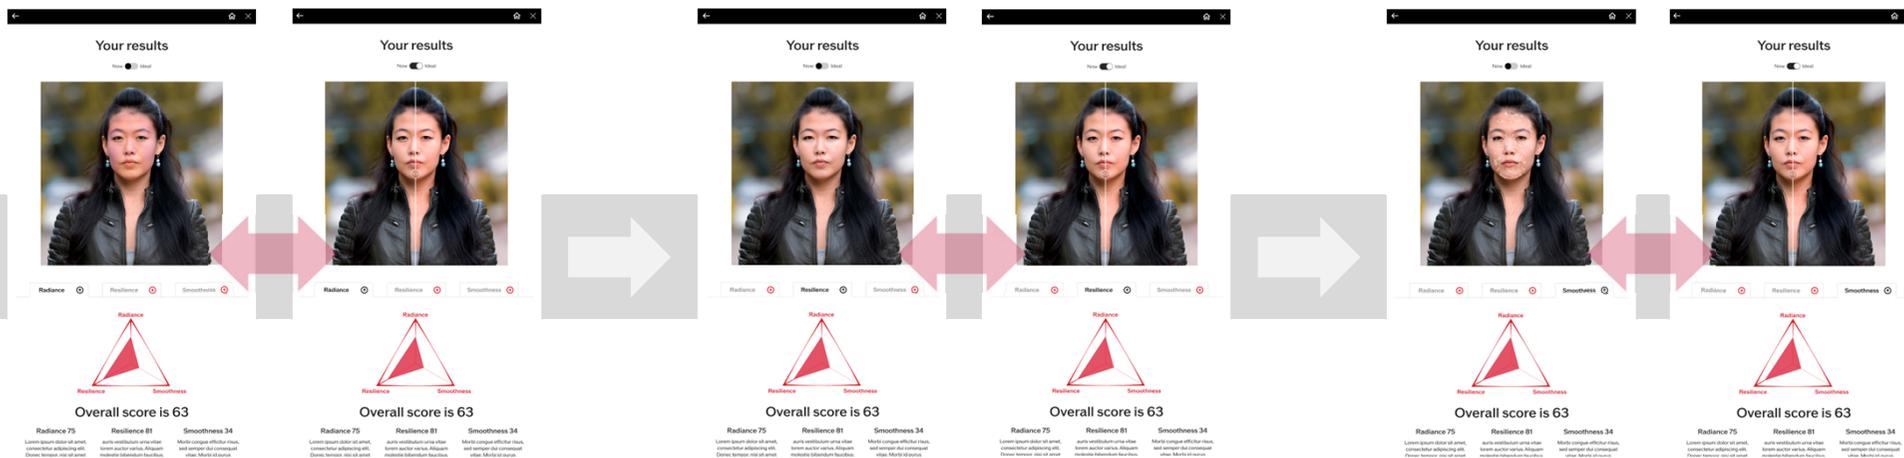

增加肌肤亮度的结果



温度均匀一致时
⇒美的循环很好！



温度不均匀一致时
⇒美的循环不太好...

恢复弹力的结果

表示结果和标记颜色


Excellent(0-0.4) :白色
Good(0.4-0.7) :蓝色
OK(0.7-1.0) :红色

增加肌肤光滑度的结果

表示结果和标记颜色

Excellent(0-0.4) :空白/无色
Good(0.4-0.7) :白色
OK(0.7-1.0) :橘色

应用程序运作流程

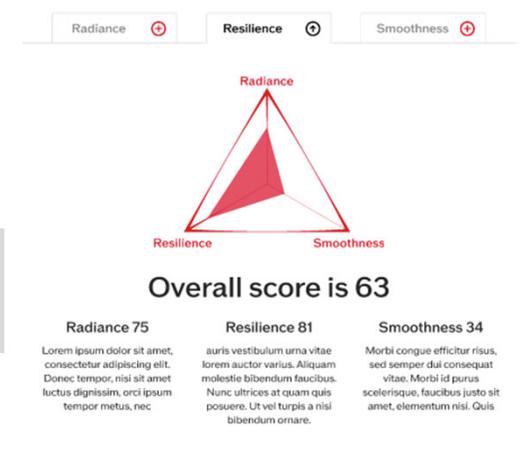

Recommended for you

Defend

179

Power Infusing Concentrate

Regenerate

swipe



Brightening Gel Cream Wrinkle Smoothing Cream

Speciality Item



LiftDefine Radiance Serum Treatment Softener Enriched

Eye Care



Anti-Dark Circles Eye Cream


SAVE TO YOUR ACCOUNT

推荐产品表示

1. UTM (全员表示)
2. 保湿霜两件
(根据Ultimate Triangle的分值)
3. 特别推荐化妆品最多两件
(根据不同肌肤问题)
4. 眼部护理化妆品一件
(根据眼周围肌肤问题)

应用程序运作流程


1 手机读取识别二维码

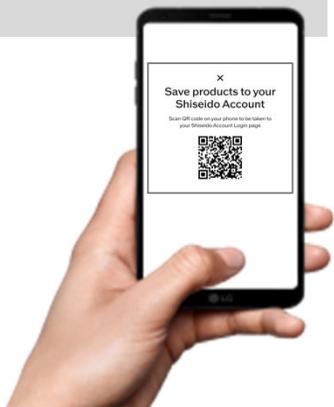


Save products to your Shiseido Account
Scan QR code on your phone to be taken to your Shiseido Account Login page




2 将结果传输到您的智能手机

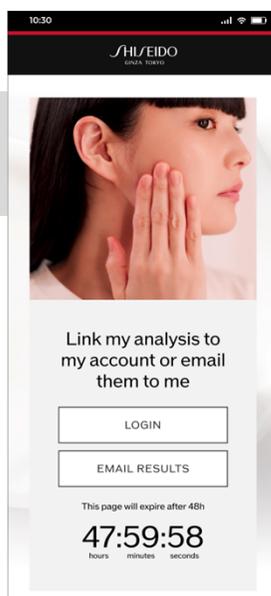

A 如果你有账户

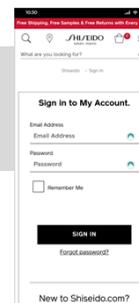

B 当没有帐户只发送结果时

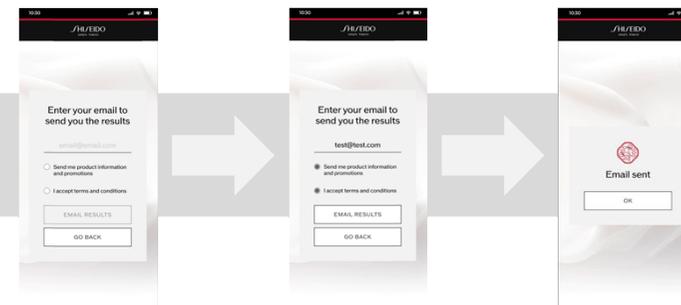

FAQ

1. 按下电源键也无法启动
 - 请查看电源是否正确插在插座上
 - 请查看电源线与适配器的连接是否正确
 - 请查看适配器线与智能镜主机的连接是否正确
 - 请联系维修部门
2. 触控画面也没有反应
 - 请用附带的专用擦拭布擦拭面板
 - 请联系维修部门
3. 无法连接到互联网
 - 请查看智能镜LAN网线的连接是否正确
 - 请查看LAN网线与交换机的连接是否正确
 - 请联系维修部门
4. 无法启用摄像头
 - 请查看智能镜侧面开关是否打开
5. 进行肌肤诊断时，出现错误弹窗（XXX）
 - 请查看USB数据线与智能镜的连接是否正确
 - 请查看USB接口位置是否正确
 - 请联系维修部门
6. LED灯不亮
 - 请联系维修部门
7. 二维码无法显示
 - 可能是云系统出现故障，请联系维修部门。

警告·注意

警告

- 本产品上禁止放置其他物品，禁止踩踏。
- 出现冒烟、异味、异常声响、灼热烫手现象时，请立刻切断电源并拔出电源线插头。
如果继续使用的話，容易发生烫伤，触电，火灾等危险。
- 当接触本产品出现漏电现象时，请立刻拔出电源线的插头。
如果继续使用的話，容易引发触电，受伤，火灾等事故。
- 当产品出现变形，裂痕，破损时，请立刻切断电源并拔出电源线的插头。
如果继续使用的話，容易引发触电，受伤，火灾等事故。
- 电源线或电源插头有破损，电源插座松动时，请不要继续使用。
如果继续使用的話，容易引发触电，受伤，火灾等事故。
- 拔出电源线插头时，请不要用力拉伸电源线。
容易造成电源线受损，引发触电及火灾事故。
- 请不要改造或拆解本产品。
容易触电、起火、破裂。
- 禁止将本产品放入火中加热，禁止造成端子短路。
容易发热，起火和破裂。
- 禁止堵塞散热排气口。
主机内部散热不畅，容易冒烟起火。
- 禁止在灰尘堆积的情况下继续使用本产品。
容易造成发热或起火。

注意

- 禁止超出使用电压范围：100-240V。
- 禁止用湿手触摸本产品。
- 禁止破坏各类电线，禁止弯曲、拉伸、拧紧、放置重物、加工以及缠绕主机等。
- 安装或移动本产品时，请注意手指安全。
安装或移动时，请注意床头、墙壁等地方，以免手指受伤。
- 禁止使用尖锐的东西划伤镜面。
- 禁止在以下场所保管及使用。
容易引起错误操作或机器故障。
灰尘堆积的场所/易产生冲击或振动的场所/凹凸不平的场所/暖气等取暖设备的附近/易产生磁场的设备（电风扇、大型音箱等）附近/长时间阳光直射的场所/有坠落危险的场所/有水或潮湿的场所/有药品或液体的场所/容易聚热的场所/易产生腐蚀性气体（臭氧气体）的场所/人流多而易碰撞的场所/幼儿以及宠物易触碰的场所/容易引发火灾的物品附近/屋外
- 禁止在有水或潮湿的场所使用。
- 禁止水洗本产品以及电源插座。
- 禁止弄湿本产品或电源插座。