



Visualizer

13英寸智能鏡 快速使用說明

NEW SKIN DEVICE

Spring 2021 Ver1.0

包裝清單



包裝箱（大）×1



包裝箱（小）×1



包裝箱（大）

1. 智能鏡主機
2. 頂部外殼固定螺絲（2個）
3. USB接口
 - ✓ 主機側USB接口已安裝完畢
 - ✓ USB接口（外殼）
4. 電源接口
 - ✓ 主機側電源接口已安裝完畢
 - ✓ 電源接口（外殼）
5. 電源適配器（出廠國適用插頭）
 - ✓ 指定插頭形狀的電源適配器
6. 使用說明書（出廠國適用語言）
7. 畫面交替
8. 安裝工具
 - ✓ 十字螺絲刀
 - ✓ 六角扳手



包裝箱（小）

1. 頂部外殼
 - ✓ 頂部外殼已安裝完畢
 - ✓ 頂部外殼的精確度已調試完畢
 - ✓ 連接頂部外殼內部的USB數據線（2根）已安裝完畢
2. 紅外線攝像頭箱
 - ✓ 紅外線攝像頭已安裝完畢

安裝與設置

手機識別下方二維碼即可觀看安裝視頻。



- 1 支架的安裝
- 2 頂部外殼的安裝
- 3 電源連接、LAN連接和USB連接
- 4 USB接口和電源接口的安裝
- 5 LAN/Wi-Fi設置
- 6 Time Zone的設置

1

安裝與設置


頂部外殼的安裝

1 取出智能鏡的螺絲（2個）


！卸下的螺絲可以扔掉

2 安裝附帶螺絲

！根據智能鏡尺寸大小選擇合適的安裝孔

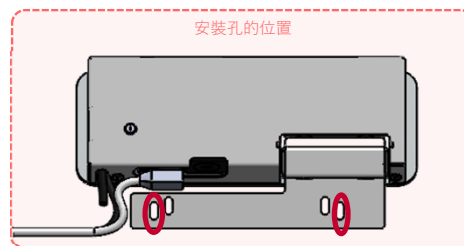



3 沿著USB線導軌嵌入數據線

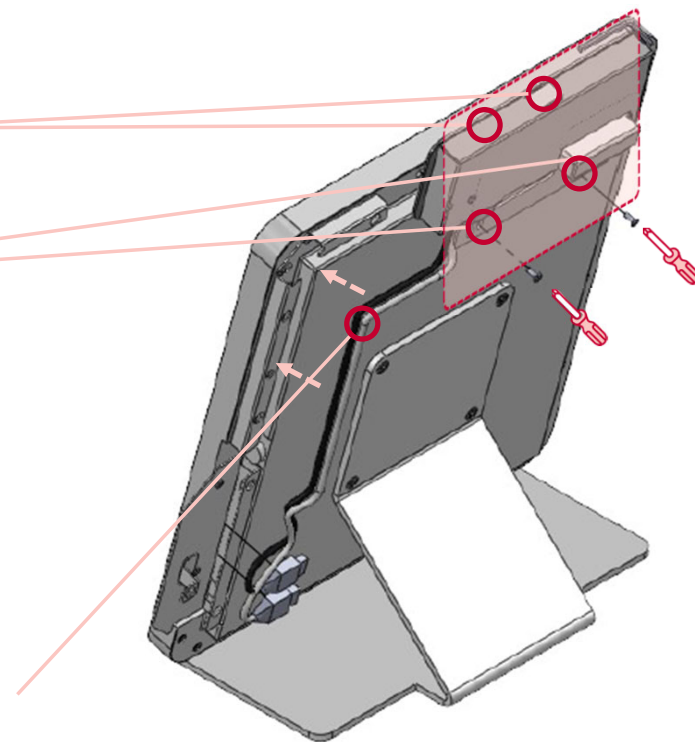

2

安裝與設置

電源連接
LAN連接/USB連接

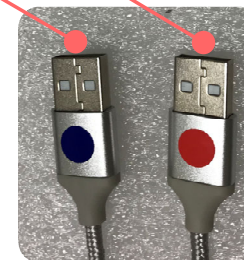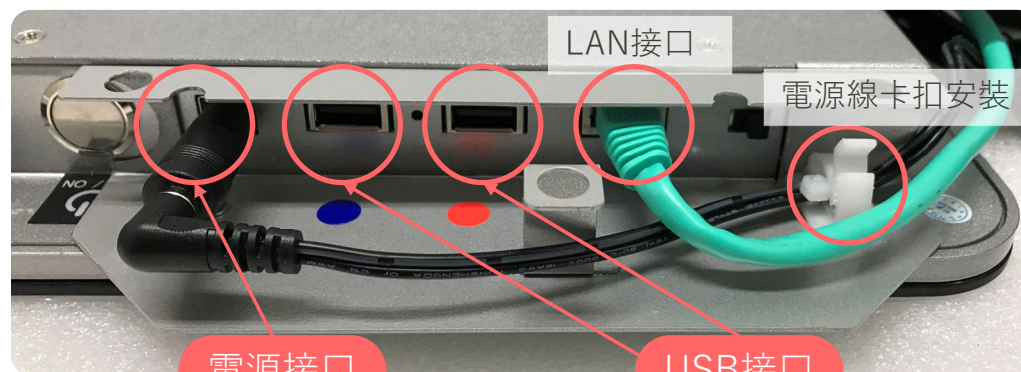

USB需要插入USB指定接口


3

安裝與設置

USB接口和電源接口的安裝

1 外殼安裝好後，將柱塞用力按進去

2 外殼安裝好後，將柱塞用力按進去

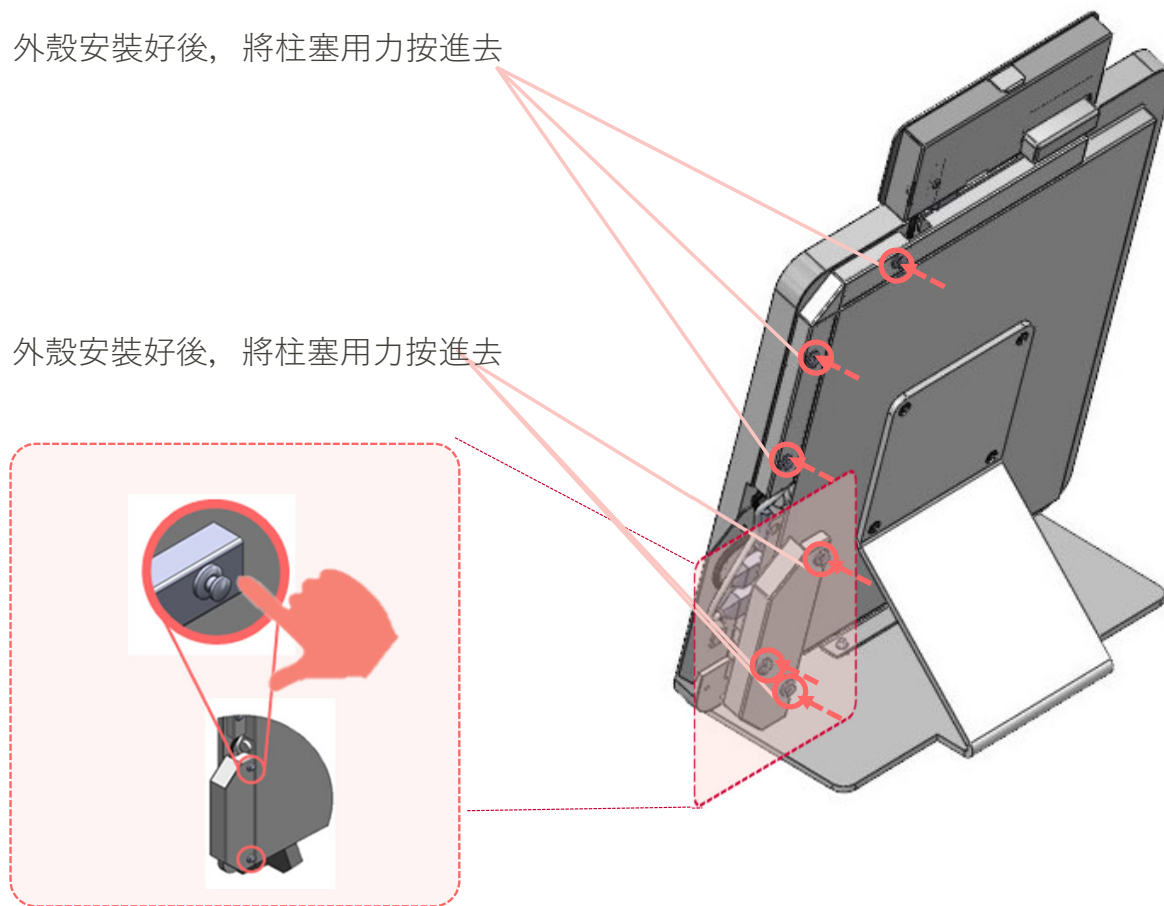

4

安裝與設置


LAN/WIFI的設置

設為可訪問互聯網


⚠ 網絡無法連接時，不能利用診斷服務

A 狀態の確認



Connected :
可以連接網絡

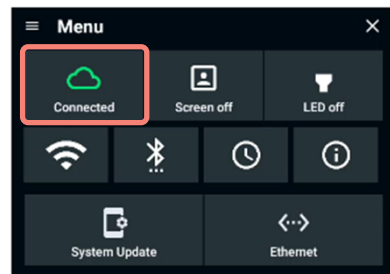



Offline :
無法連接網絡

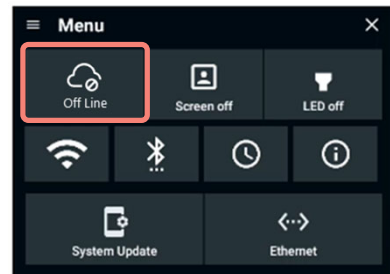

B WIFI（無線網絡）設置

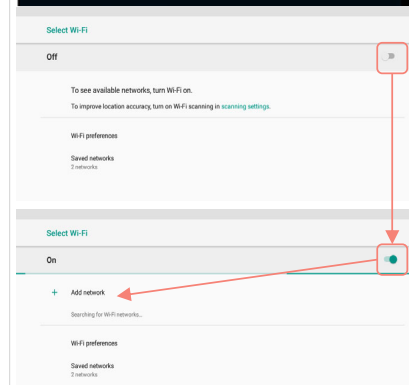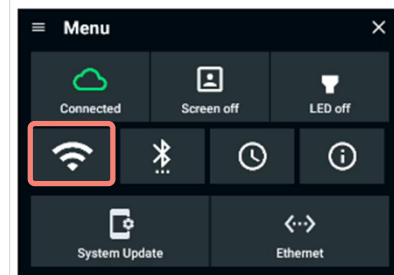

C LAN（局域網）設置

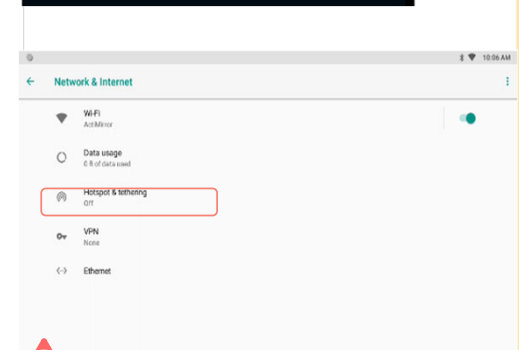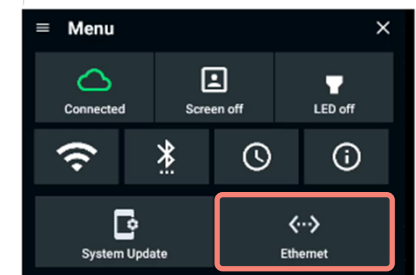



⚠ 連接LAN時，需要關閉WIFI

※如果遇到有關設置的問題，請聯繫系統管理員


5

時間設定

TIME ZONE的設置

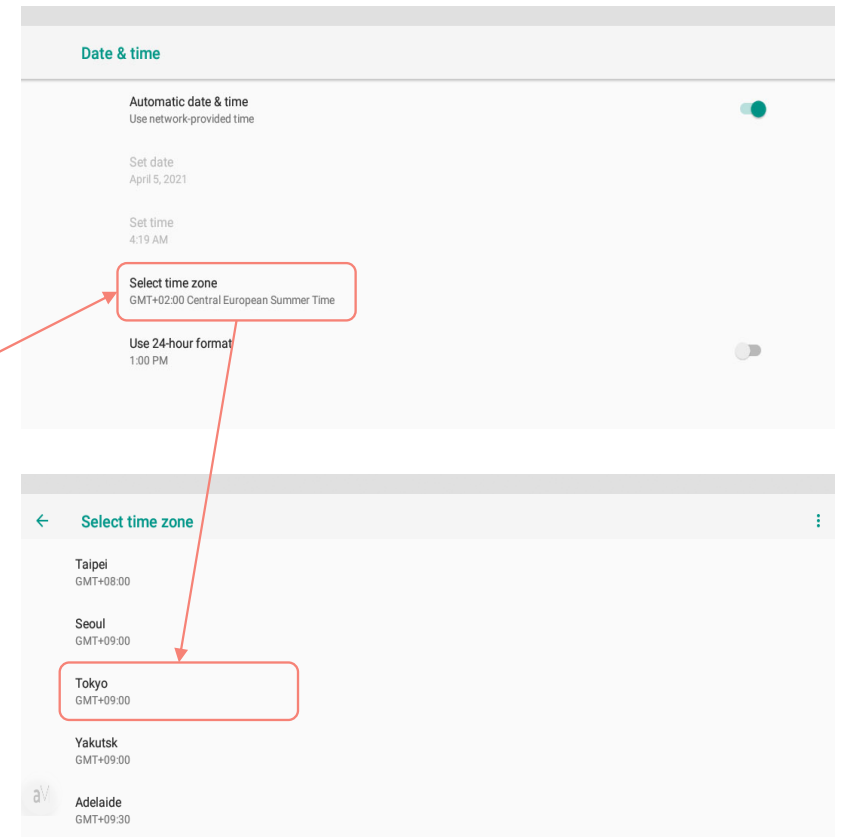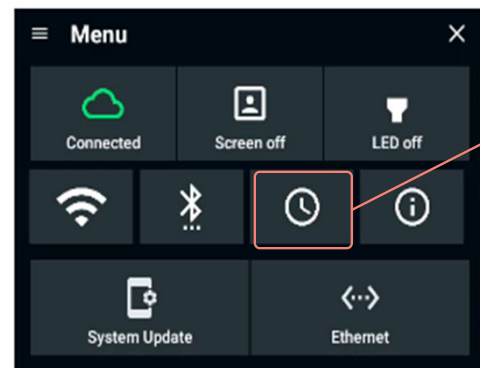


應用程序运作流程

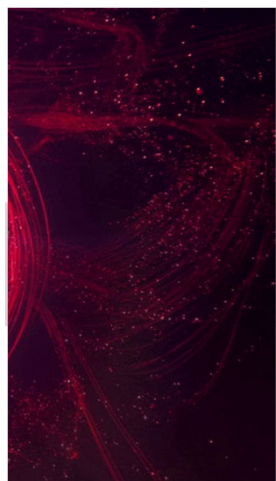


開機程序自啟




- 選擇語言
 - (各區域適用語言不同)
- 按'Get Started'鍵開始肌膚診斷

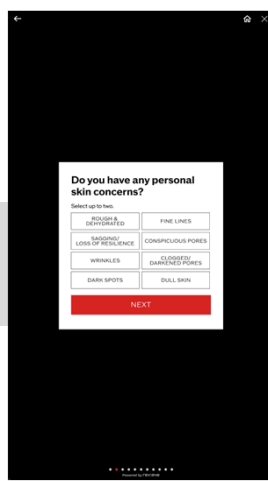

- 用戶可以選擇兩項
- 現在煩惱的肌膚問題
 - 肌膚問題：
 - 粗糙 & 乾燥
 - 細紋
 - 下垂/無光澤
 - 毛孔粗大
 - 皺紋
 - 毛孔堵塞/黑頭
 - 斑點
 - 肌膚暗沉

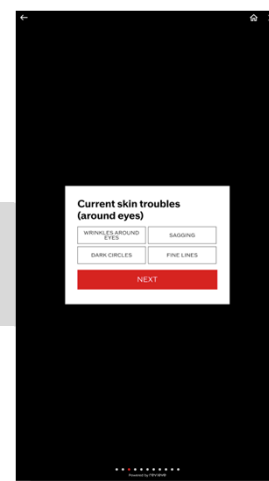


- 用戶可以選擇一項
- 現在煩惱的眼周圍肌膚問題
 - 眼周圍肌膚問題：
 - 眼周圍皺紋
 - 眼瞼下垂
 - 眼袋
 - 眼角細紋

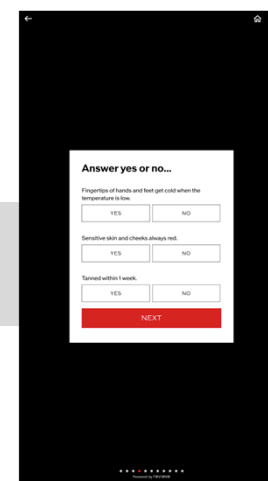


- 血液循環問題
- 用是或否回答
 - 氣溫低時，你的手指尖或腳趾尖會感覺涼嗎？
 - 肌膚較敏感，臉頰容易變紅嗎？
 - 最近一周以來有沒有曬傷？


應用程式运作流程

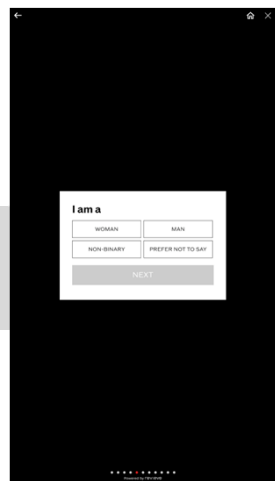


選擇性別

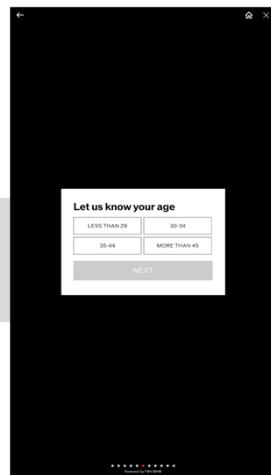

選擇年齡

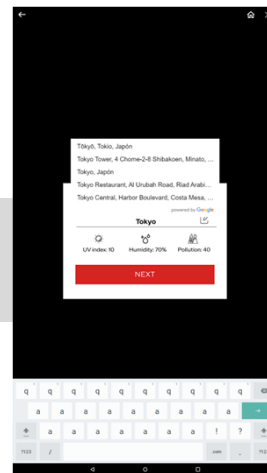


選擇地區

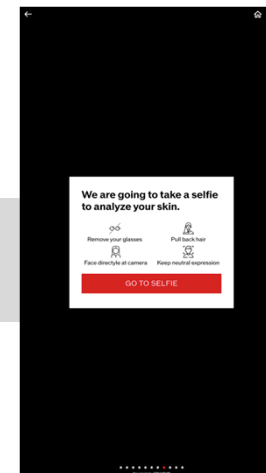


攝影嚮導


應用程式运作流程

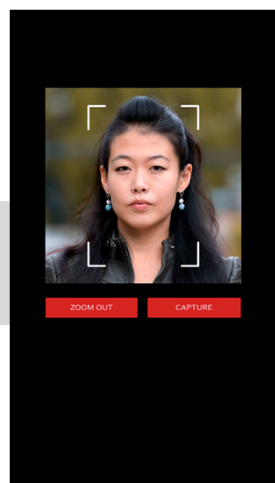


按下【CAPTURE】
鍵開始拍照

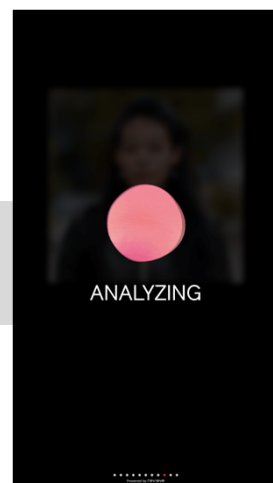

解析中画面

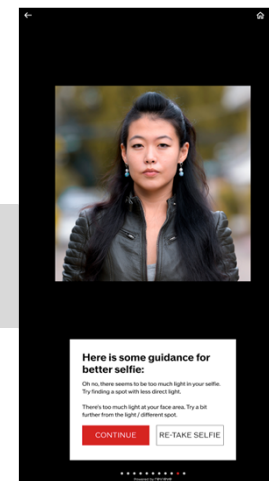


拍照確認

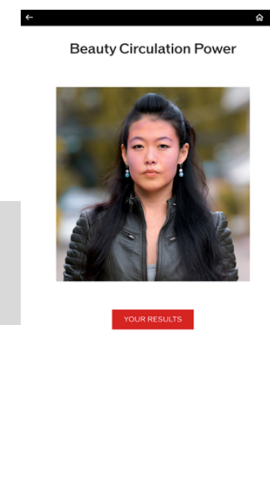


美的循環畫像表示

應用程序運作流程

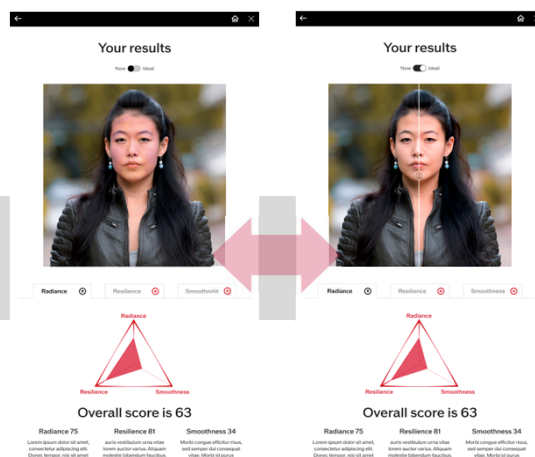


增加肌膚亮度的結果



溫度均勻一致時
⇒美的循環很好！




溫度不均勻一致時
⇒美的循環不太好...

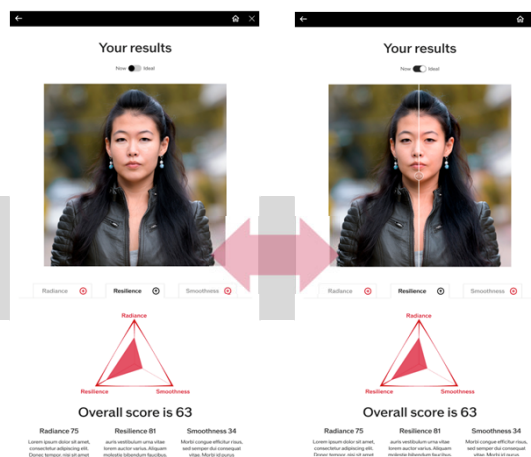

恢復彈力的結果

表示結果和標記顏色

Excellent(0-0.4) :白色
Good(0.4-0.7) :藍色
OK(0.7-1.0) :紅色

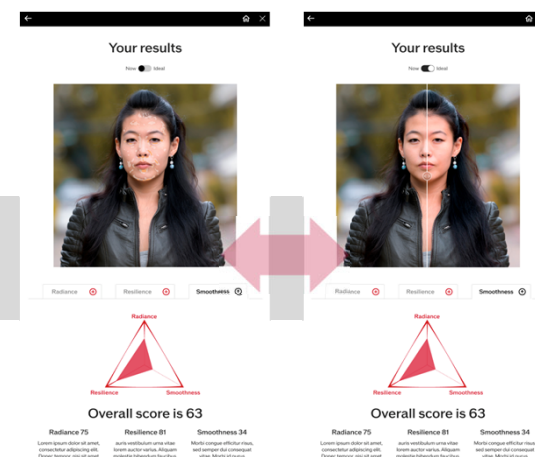


增加肌膚光滑度的結果


表示結果和標記顏色

Excellent(0-0.4) :空白/無色
Good(0.4-0.7) :白色
OK(0.7-1.0) :橘色

應用程式运作流程

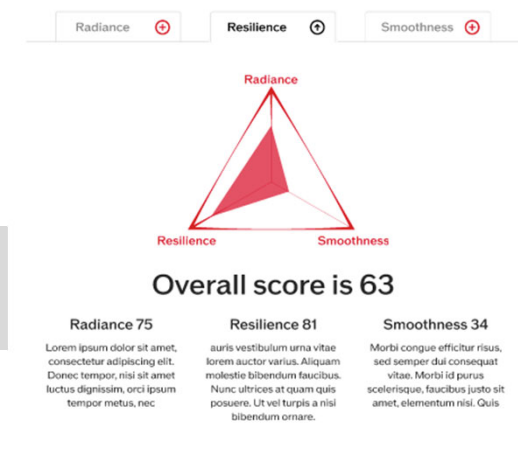

Recommended for you

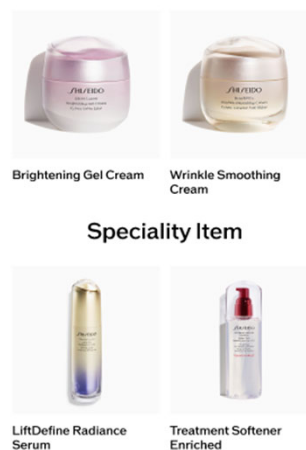


推薦產品表示


1. UTM (全員表示)
2. 保濕霜兩件
(根據Ultimate Triangle的分值)
3. 特別推薦化妝品最多兩件
(根據不同肌膚問題)
4. 眼部護理化妝品一件
(根據眼周圍肌膚問題)

应用程序运作流程


1 手機讀取識別二維碼

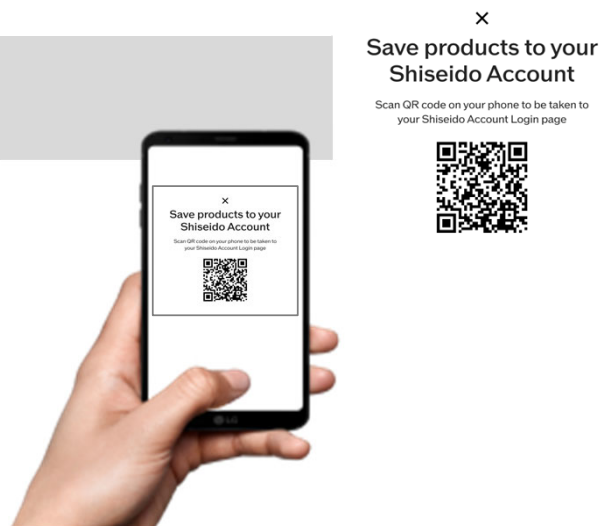


2 将结果传输到您的智能手机

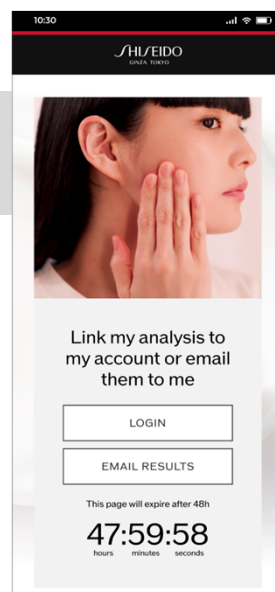

A 如果你有账户

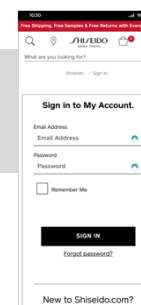

B 当没有帐户只发送结果时

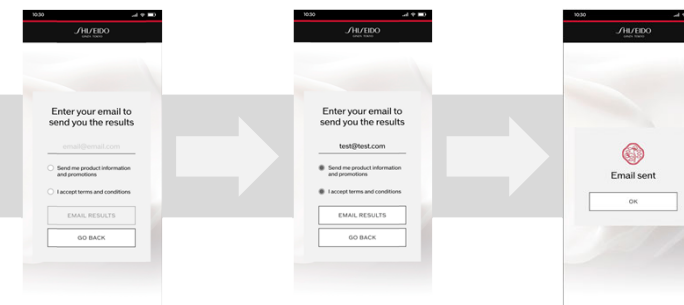

FAQ

1. 按下電源鍵也無法啟動
 - 請查看電源是否正確插在插座上
 - 請查看電源線與適配器的連接是否正確
 - 請查看適配器線與智能鏡主機的連接是否正確
 - 請聯繫維修部門
2. 觸碰畫面也沒有反應
 - 請用附帶的專用擦拭布擦拭面板
 - 請聯繫維修部門
3. 無法連接到互聯網
 - 請查看智能鏡LAN網線的連接是否正確
 - 請查看LAN網線與交換機的鏈接是否正確
 - 請聯繫維修部門
4. 無法啟用攝像頭
 - 請查看智能鏡側面開關是否打開
5. 進行肌膚診斷時，出現錯誤彈窗（XXX）
 - 請查看USB數據線與智能鏡的連接是否正確
 - 請查看USB接口位置是否正確
 - 請聯繫維修部門
6. LED燈不亮
 - 請聯繫維修部門
7. 二維碼無法顯示
 - 可能是云系統出現故障，請聯繫維修部門

警告・注意

警告

- 本產品上禁止放置其他物品，禁止踩踏。
- 出現冒煙，異味，異常聲響，灼熱燙手現象時，請立刻切斷電源並拔出電源線插頭。
如果繼續使用的話，容易發生燙傷，觸電，火災等危險。
- 當接觸本產品出現漏電現象時，請立刻拔出電源線的插頭。
如果繼續使用的話，容易引發觸電，受傷，火災等事故。
- 當產品出現變形，裂痕，破損時，請立刻切斷電源並拔出電源線的插頭。
如果繼續使用的話，容易引發觸電，受傷，火災等事故。
- 電源線或電源插頭有破損，電源插座鬆動時，請不要繼續使用。
如果繼續使用的話，容易引發觸電，受傷，火災等事故。
- 拔出電源線插頭時，請不要用力拉伸電源線。
容易造成電源線受損，引發觸電及火災事故。
- 請不要改造或拆解本產品。
容易觸電，起火，破裂。
- 禁止將本產品放入火中加熱，禁止造成端子短路。
容易發熱，起火和破裂。
- 禁止堵塞散熱排氣口。
主機內部散熱不暢，容易冒煙起火。
- 禁止在灰塵堆積的情況下繼續使用本產品。
容易造成發熱或起火。

注意

- 禁止超出使用電壓範圍：100-240V。
- 禁止用濕手觸摸本產品。
- 禁止破壞各類電線、禁止彎曲、拉伸、擰緊、放置重物、加工以及纏繞主機。
- 安裝或移動本產品時，請注意手指安全。
安裝或移動時，請注意床頭、牆壁等地方，以免手指受傷。
- 禁止使用尖銳的東西劃傷鏡面。
- 禁止在以下場所保管及使用。
容易引起錯誤操作或機器故障。

灰塵堆積的場所/易產生衝擊或振動的場所/凹凸不平的場所/暖氣等取暖設備的附近/易產生磁場的設備（電風扇、大型音箱等）的附近/長時間陽光直射的場所/有墜落危險的場所/有水或潮濕的場所/有藥品或液體的場所/容易聚熱的場所/易產生腐蝕性氣體（臭氧氣體）的場所/人流多而易碰撞的場所/幼兒以及寵物易觸碰的場所/容易引發火災的物品的附近/屋外
- 禁止在有水或潮濕的場所使用。
- 禁止水洗本產品以及電源插座。
- 禁止弄濕本產品或電源插座。